HRVATSKI

brother

TZ TAPE

P-touch

2730

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pročitajte ovaj Korisnički priručnik prije korištenja P-touch uređaja. Držite ovaj Korisnički priručnik na pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

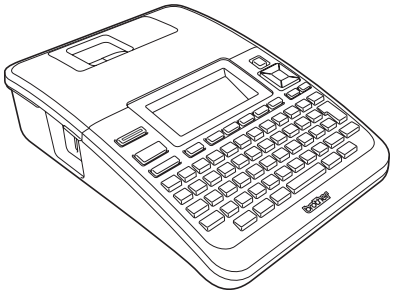

1 UVOD
2 POČETAK RADA
3 UREĐIVANJE NALJEPNICE
4 ISPISIVANJE NALJEPNICA
5 UPORABA MEMORIJE DATOTEKE
6 ODRŽAVANJE P-TOUCH UREĐAJA
7 RJEŠAVANJE PROBLEMA
8 DODATAK
9 INDEKS

www.brother.com

Verzija 0

UVOD

Zahvaljujemo na kupovini uređaja P-touch 2730.
Vaš novi P-touch uređaj je sustav za izradu naljepnica koji je jednostavan za rukovanje te sadrži značajke zahvaljujući kojima s lakoćom možete kreirati profesionalne i visokokvalitetne naljepnice. Osim jednostavnog kreiranja naljepnica preko unaprijed oblikovanih izgleda naljepnica, obilježja P-touch softvera za uređivanje su napredno oblikovanje naljepnica, formati blokova, bar-kodovi i funkcije automatskog numeriranja. Ovaj priručnik sadrži razne sigurnosne mjere i osnovne postupke za uporabu ovog pisača. Pažljivo pročitajte priručnik prije uporabe pisača i držite ga na pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

Deklaracija o usklađenosti (Samo Europa)

Mi, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan, izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama Direktiva 2004/108/EC i 2005/32/EC.
Adapter AD-24ES je u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama Direktive 2006/95/EC.

Deklaracija o usklađenosti nalazi se na našoj web stranici.
Idite na http://solutions.brother.com
- Odaberite regiju (npr. Europe)
- Odaberite zemlju
- Odaberite svoj model
- Odaberite „Priručnici”
- Odaberite Deklaraciju o usklađenosti (* Kad se od vas zatraži, odaberite jezik.)

Deklaracija o usklađenosti Savezne komisije za komunikacije (FCC) (samo za SAD)

Responsible Party: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declares that the products
Product Name: Brother P-touch Electronic Labeling System
Model Number: PT-2730

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Međunarodna ENERGY STAR® izjava o usklađenosti

Svrha međunarodnog ENERGY STAR® programa je zagovaranje razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme. Kao partner ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. je odlučila da ovaj proizvod udovolji smjernicama za energetsku učinkovitost ENERGY STAR®.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Ako nove inačice PT-2730 softvera postanu dostupne, ovaj priručnik neće prikazati ažurirane značajke. Stoga ćete možda uočiti razliku između softvera i sadržaja ovog priručnika.

Zaštitni znaci i autorska prava

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
© 2010 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.
Microsoft, Windows Vista i Windows su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Apple, Macintosh i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Nazivi ostalog softvera ili proizvoda korištenih u ovom dokumentu zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih tvrtki koje su ih razvile.
Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadrži licenčni ugovor softvera specifičan za svoje vlasničke programe.
Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Kazalo

Kako koristiti P-touch uređaj ... 4
Sigurnosne mjere ... 6
Opće sigurnosne mjere ... 9
Simboli korišteni u ovom priručniku ... 10

POČETAK RADA ... 11

Raspakiranje P-touch uređaja ... 11
Općeniti opis ... 12
LCD zaslon i tipkovnica ... 13
LCD zaslon ... 13
Nazivi i funkcije tipaka ... 14
Napajanje ... 16
Baterija ... 16
AC adapter ... 17
Umetanje kasete trake ... 18
Uključivanje i isključivanje napajanja ... 19
Ulaganje trake ... 20
Ulaganje i rezanje ... 20
Samo ulaganje ... 20
LCD zaslon ... 21
Kontrast LCD-a ... 21
Način prikaza zaslona ... 21
Pozadinsko svjetlo ... 22
Postavljanje jezika i jedinice ... 22
Jezik ... 22
Jedinica ... 22

UREĐIVANJE NALJEPNICE ... 23

Unošenje i uređivanje teksta ... 23
Unošenje teksta pomoću tipkovnice ... 23
Uporaba tekstualnog podsjetnika ... 23
Dodavanje novog retka ... 24
Dodavanje novog bloka ... 24
Pomicanje pokazivača ... 24
Umetanje teksta ... 24
Umetanje pločice ... 24
Brisanje teksta ... 25
Unošenje simbola ... 26
Unošenje simbola pomoću funkcije simbola ... 26
Uporaba funkcije ažuriranja simbola ... 27

Unošenje znakova s akcentima 29
Postavljanje značajki znaka 30
Postavljanje značajki znaka po naljepnici 30
Postavljanje značajki znaka po retku 30
Postavljanje stila automatskog podešavanja 34
Postavljanje značajki naljepnice 35
Uporaba samooblikovanih izgleda 38
Uporaba predložaka - Primjer kreiranja inventarske oznake 38
Uporaba izgleda bloka 42
Uporaba funkcije Vrijeme i datum 45
Postavka sata 45
Postavljanje formata vremena i datuma 46
Postavka vremenske oznake 47
[Vrijeme] 47
[Format vremenske oznake] 48
[Naprijed] 48
Kreiranje naljepnice s bar-kodom 49
Postavljanje parametara bar-koda 50
Unošenje podataka bar-koda 51
Uređivanje i brisanje bar-koda 52

ISPISIVANJE NALJEPNICA 53

Pregled naljepnice 53
Ispisivanje naljepnice 53
Ispisivanje jedne kopije 54
Ispisivanje više kopija 54
Automatski numerirane naljepnice 55
Zrcalno ispisivanje 56
Opcije rezanja trake 57
Podešavanje duljine naljepnice 59
Pričvršćivanje naljepnica 59
Ispisivanje iz kolekcije naljepnica 60
Ispisivanje naljepnice iz kolekcije naljepnica koja je pohranjena u uređaju 60
Preuzimanje nove kategorije kolekcija naljepnica (samo Windows®) 64
Preuzimanje kategorije kolekcija naljepnica na P-touch uređaj 64
Preuzimanje nove kategorije kolekcija naljepnica na P-touch Editor/
Ažuriranje P-touch Editor Softwarea 67

UPORABA MEMORIJE DATOTEKE 69

Pohranjivanje naljepnice u memoriju 69
Otvaranje pohranjene datoteke naljepnice 69
Ispisivanje pohranjene datoteke naljepnice 70
Brisanje pohranjene datoteke naljepnice 70

ODRŽAVANJE P-TOUCH UREĐAJA 71

Resetiranje P-touch uređaja 71
Resetiranje podataka na tvorničke postavke (preuzeti podaci se ne resetiraju) 71
Resetiranje podataka na tvorničke postavke (preuzeti podaci se resetiraju) 71
Održavanje 71
Čišćenje jedinice 71
Čišćenje ispisne glave 72
Čišćenje rezača trake 72

RJEŠAVANJE PROBLEMA 73

Što napraviti kad 73
Poruke o pogrešci 75

DODATAK 78

Specifikacije 78

INDEKS 79

Kako koristiti P-touch uređaj

■ **Kreirajte naljepnicu s P-touch uređajem**

1 POČETAK RADA

Pripremite P-touch uređaj. S. 11

2 KREIRANJE NALJEPNICE

- Unošenje i uređivanje teksta. S. 23
- Unošenje simbola. S. 26
- Unošenje znakova s akcentima. S. 29
- Uporaba samooblikovanih izgleda. S. 38

Osim unošenja teksta, P-touch uređaj sadrži velik raspon opcija oblikovanja.

Kreirajte naljepnice poput ovih:

3 ISPISIVANJE NALJEPNICA

- Ispisivanje naljepnice. S. 53
- Opcije rezanja trake. S. 57
- Ispisivanje iz kolekcije naljepnica. S. 60

Prije ispisivanja možete provjeriti izgled naljepnice uporabom funkcije pregleda.

Kreirajte naljepnice poput ovih:

■ **Kreirajte naljepnicu tako da spojite P-touch uređa s računalom**

1 POČETAK RADA

Ovaj P-touch uređaj može se koristiti kao samostalni stolni P-touch uređaj ili se može spojiti s računalom/Macom i koristiti s priloženim P-touch Editor softverom kako biste kreirali složenije naljepnice.

Kako biste koristili P-touch uređaj koji je spojen s računalom, spojite P-touch uređaj s računalom putem priloženog USB kabela i instalirajte P-touch Editor softver i pokretačke programe.

- Pripremite P-touch uređaj.
- Pripremite računalo.

Upute za instalaciju softvera

2 KREIRANJE NALJEPNICE

- Pokrenite P-touch Editor softver.
- Unesite tekst naljepnice pomoću P-touch Editora.

Pomoć za softver

Upute za instalaciju softvera

Kreirajte naljepnice poput ovih:

3 ISPISIVANJE NALJEPNICA

Ispišite naljepnicu.

Pomoć za softver

Upute za instalaciju softvera

■ **Ispisivanje iz kolekcije naljepnica**

Uporabom funkcije kolekcija naljepnica, naljepnice se mogu jednostavno kreirati tako da odaberete i ispišete dizajne koji se već nalaze u uređaju.

Sigurnosne mjere

Kako bi se spriječile ozljede i šteta, važne napomene objašnjene su raznim simbolima. Slijede simboli i njihova značenja:

⚠ UPOZORENJE	Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

Simboli korišteni u ovom priručniku su sljedeći:

⃠	NEDOZVOLJENA radnja.	⃠	NEMOJTE rastavljati proizvod.
⃠	NEMOJTE prskati proizvod ili ga uranjati u vodu.	⃠	NEMOJTE dodirivati taj dio proizvoda.
❗	Obavezno djelovanje.		Iskopčavanje.
⚠	Sigurnosna poruka upozorenja.	⚠	Upozorenje zbog mogućeg strujnog udara.

⚠ UPOZORENJE

P-touch uređaj

Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli požar, strujni udar, opasnost od ozljede i/ili štetu.

- ⃠ P-touch uređaj se nikako NE smije smočiti.
- ⃠ NE dodirujte bilo kakve metalne dijelove blizu ispisne glave. Ispisna glava postaje jako vruća tijekom uporabe i ostaje jako vruća odmah nakon uporabe. Ne dodirujte je rukama.

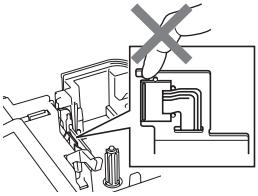

- ⃠ NEMOJTE rastavljati P-touch uređaj. Za pregled, podešavanje i popravke pisača obratite se maloprodajnoj trgovini u kojoj ste kupili P-touch uređaj ili lokalnom ovlaštenom servisu.
- ⃠ Za pakiranje pisača korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove vrećice podalje od beba i djece.
- Ako osjetite neuobičajeni miris, toplinu, promjenu boje, deformaciju ili bilo što neobično dok ga koristite ili skladištite, odmah iskopčajte AC adapter, uklonite baterije i prestanite s uporabom.
- ⃠ Kako biste spriječili oštećenje, nemojte ispuštati ili bacati P-touch uređaj.
- ⃠ NE koristite P-touch uređaj dok se u njemu nalazi strani predmet. Ako u P-touch uređaj uđe voda, metalna supstanca ili bilo koji strani predmet, iskopčajte AC adapter, uklonite baterije i obratite se maloprodajnoj trgovini u kojoj ste kupili P-touch uređaj ili lokalnom ovlaštenom servisu.

⚠ UPOZORENJE

Baterija

Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli curenje tekućine, toplinu, prsnuće baterije ili ozljedu.

- Baterije NEMOJTE bacati u vatru, zagrijavati, izazivati kratki spoj, ponovno ih puniti ili rastavljati.

AC adapter

Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli požar, strujni udar, kvar ili opasnost od ozljede.

- Uvijek koristite navedeni napon (220 - 240 V) i preporučeni AC adapter. Nepridržavanje ovih uputa moglo bi rezultirati nezgodom ili štetom. Tvrtka Brother neće preuzeti nikakvu odgovornost za bilo koju ozljedu ili štetu nastalu zbog nekorištenja određenog AC adaptera, kabela adaptera i USB kabela.
- Ne spajajte priloženi AC adapter, kabel adaptera, utikač za napajanje i USB kabel na druge proizvode.
- Tijekom oluje s grmljavinom odmah iskopčajte kabel AC adaptera i prestanite s uporabom P-touch uređaja. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.
- AC adapter ili utikač za napajanje NEMOJTE dodirivati mokrim rukama.
- AC adapter NEMOJTE koristiti na mjestima visoke vlažnosti, poput kupaonica.
- NEMOJTE koristiti oštećeni kabel adaptera ili utikač za napajanje.
- NEMOJTE stavljati teške predmete na kabel adaptera ili utikač niti ih oštetiti ili modificirati. Nemojte snažno savijati ili povlačiti kabel adaptera.
- NEMOJTE ispustiti, bacati ili na bilo koji drugi način oštetiti AC adapter.
- Pazite da utikač bude u potpunosti umetnut u električnu utičnicu. Nemojte koristiti slabo pričvršćenu utičnicu.

Rezač trake

- NE dodirujte oštricu jedinice rezača.

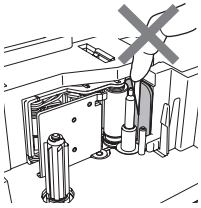

⚠ OPREZ

Baterija

Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli curenje tekućine, toplinu i prsnuće baterije.

- ⃠ NEMOJTE zajedno koristiti stare i nove baterije.
- ⃠ NEMOJTE koristiti alkalne baterije s ostalim vrstama baterija.
- ⃠ NEMOJTE staviti pozitivan i negativan kraj u pogrešan položaj.
- ❗ Izvadite baterije ako na duže vrijeme ne namjeravate koristiti P-touch uređaj.

AC adapter

- ❗ Ako ne namjeravate koristiti P-touch uređaj na duže vrijeme, iskopčajte AC adapter iz električne utičnice.
- ❗ Uvijek držite AC adapter dok ga iskopčavate iz električne utičnice.

Rezač trake

Slijedite ove smjernice da biste izbjegli manje ozljede ili štetu na pisaču.

- ⃠ NEMOJTE otvarati poklopac spremnika trake dok je jedinica rezača u funkciji.
- ⃠ NEMOJTE previše pritiskati jedinicu rezača.

P-touch uređaj

Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli manje ozljede ili štetu na P-touch uređaju.

- ❗ Stavite P-touch uređaj na ravnu, stabilnu površinu, poput stola.
- ⃠ P-touch uređaj s otvorenim poklopcem spremnika trake NE ostavljajte u blizini djece.
- ⃠ NE stavljajte teške predmete na P-touch uređaj.
- ⃠ Kako biste izbjegli ozljede, ne stavljajte prste na područja prikazana na ilustracijama.

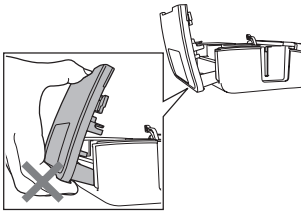

Opće sigurnosne mjere

- NE koristite ovaj uređaj u blizini bilo kakvog uređaja koji će izazvati elektromagnetsku interferenciju. Uređaj se može pokvariti ako ga postavite blizu televizora, radija, itd.
- P-touch uređaj NEMOJTE koristiti na bilo koji način ili u bilo koju svrhu koja nije opisana u ovom priručniku. U protivnom bi moglo doći do nezgoda ili oštećenja uređaja.
- NE stavljajte bilo kakav strani predmet u izlazni prorez za traku, priključak AC adaptera, USB priključak, itd.
- NE dodirujte ispisnu glavu prstima. Koristite opcijsku kasetu za čišćenje ispisne glave (TZ-CL4), funkciju samočišćenja pisača ili mekanu maramicu (npr. pamučni štapić) kad čistite ispisnu glavu (pogledajte „Čišćenje jedinice" na stranici 71).
- Uređaj NEMOJTE čistiti alkoholom ili drugim organskim otapalima. Koristite samo mekanu, suhu krpu.
- P-touch NEMOJTE izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, postavljati ga blizu grijača ili ostalih uređaja koji se zagrijavaju te na bilo kojem mjestu gdje bi bio izložen iznimno visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili prašini. Raspon standardne radne temperature: od 10 do 35 °C.
- NE ostavljajte bilo kakvu gumu ili vinil na pisaču dulje vrijeme jer bi na njemu mogle ostati mrlje.
- Ovisno o uvjetima okoline i primijenjenim postavkama, neki će se znakovi i simboli možda teže pročitati.
- S ovim uređajem koristite samo Brother TZ trake. Ne koristite trake koje nemaju oznaku TZe TAPE.
- NEMOJTE povlačiti ili pritiskati traku u kaseti. Budete li to radili, kaseta trake ili pisač bi se mogli oštetiti.
- NE pokušavajte ispisati naljepnice pomoću prazne kasete trake ili bez da postavite kasetu trake u P-touch uređaj. To će oštetiti ispisnu glavu.
- NE pokušavajte rezati traku tijekom ispisivanja ili uvlačenja jer će je to oštetiti.
- Preporučljivo je da koristite USB kabel koji ste dobili s P-touch uređajem. Ako budete trebali koristiti drugi USB kabel, pazite da bude visokokvalitetne izrade.
- Pazite da ne ogrebete CD-ROM. CD-ROM nemojte stavljati na mjesta izložena visokim ili niskim temperaturama. Nemojte stavljati teške predmete na CD-ROM niti ga savijati.
- Softver na CD-ROM-u predviđen je za korištenje s P-touch uređajem i može se instalirati na više računala.
- Preporučujemo da pažljivo pročitate ovaj Korisnički priručnik prije uporabe P-touch uređaja i da vam bude pri ruci za buduću uporabu.
- Ovisno o lokaciji, materijalu i vremenskim uvjetima, naljepnica se može odlijepiti ili postati neuklonjiva, a boja naljepnice može se promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije stavljanja naljepnice, provjerite klimatske uvjete i materijal.
- NE izlažite kasete trake izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama, visokoj vlažnosti ili prašini. Čuvajte kasete trake na hladnom i mračnom mjestu. Kasete trake koristite ubrzo nakon otvaranja paketa s kasetama traka.
- Oznake izrađene uljanom ili vodenom tintom mogu biti vidljive kroz naljepnicu koja je zalijepljena iznad njih. Kako biste sakrili oznake, zalijepite dvije naljepnice jednu na drugu ili koristite naljepnicu tamne boje.
- Svi podaci pohranjeni u memoriji bit će izgubljeni uslijed kvara ili popravka P-touch uređaja, ili ako se baterije potroše.
- Kad je napajanje isključeno više od dvije minute, izbrisat će se sve postavke teksta i oblikovanja. Izbrisat će se sve tekstualne datoteke pohranjene u memoriju i postavke sata.
- Imajte na umu da tvrtka Brother Industries, Ltd neće preuzeti nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, itd., nastalu zbog nepridržavanja navedenih sigurnosnih mjera.

Simboli korišteni u ovom priručniku

Sljedeći simboli koriste se u cijelom priručniku kako bi ukazali na dodatne informacije.

: Ovaj simbol ukazuje na informacije ili upute koje bi, ako se zanemare, mogle prouzročiti štetu ili ozljedu, ili na radnje zbog kojih će nastati pogreške.

: Ovaj simbol ukazuje na informacije ili upute koje mogu pomoći da upoznate i učinkovitije koristite P-touch uređaj.

POČETAK RADA

Raspakiranje P-touch uređaja

Prije uporabe P-touch uređaja, provjerite sadrži li pakiranje sljedeće:

P-touch PT-2730

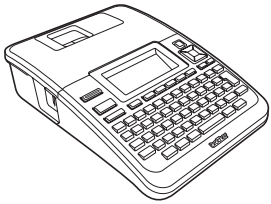

Početna kaseta trake



CD-ROM

USB kabel



AC adapter



Utikač AC adaptera se može razlikovati ovisno o državi.

Korisnički priručnik



Korisnički priručnik možete dobiti na CD-u (ne isporučuje se u tiskanom obliku).
PDF verziju Korisničkog priručnika možete preuzeti s web stranice http://solutions.brother.com

Upute za instalaciju softvera



Upute za instalaciju softvera možete dobiti na CD-u (ne isporučuje se u tiskanom obliku).
PDF verziju Uputa za instalaciju softvera možete preuzeti s web stranice http://solutions.brother.com

Općeniti opis

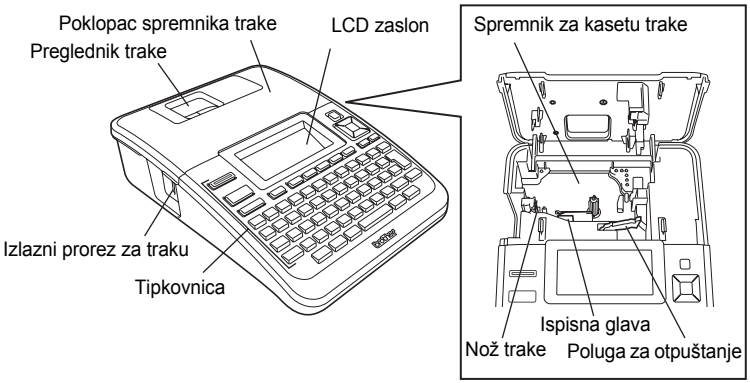

Kako bi se spriječilo oštećenje, LCD zaslon je prekriven zaštitnim listom tijekom transportiranja iz tvornice. Uklonite ovaj list prije uporabe the P-touch uređaja.

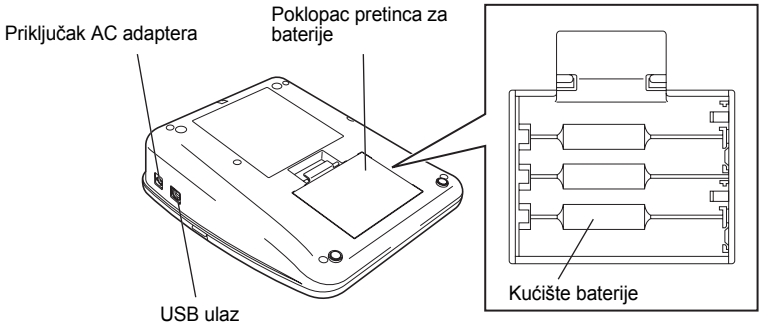

LCD zaslon i tipkovnica

LCD zaslon

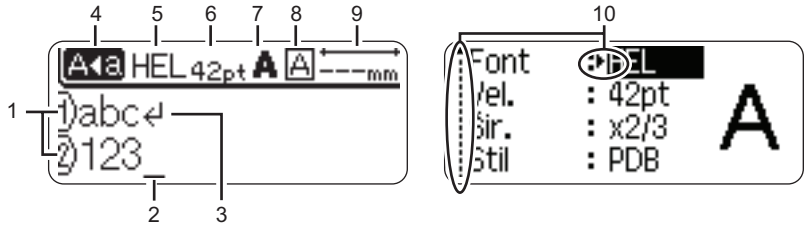

1. **Broj redaka**
   Ukazuje na broj redaka na izgledu naljepnice.
2. **Pokazivač**
   Znakovi se unose s lijeve strane pokazivača. Ukazuje na trenutno mjesto unosa podataka.
3. **Oznaka za prijelaz**
   Ukazuje na kraj retka teksta.
4. **Način rada velikih slova**
   Ukazuje da je način rada velikih slova uključen.

5. - 8. **Upravljanje stilom**
   Ukazuje na trenutne postavke fonta (5), veličine znaka (6), stila znaka (7) i okvira (8).
9. **Duljina trake**
   Ukazuje na duljinu trake za uneseni tekst.
10. **Odabir pokazivača**
    Koristite tipke ▲ u ▼ kako biste odabrali stavke u izborniku i tipke ◄ i ► kako biste promijenili postavke.

Pogledajte „LCD zaslon” na stranici 21 za promjenu načina kontrasta i prikaza te za uključivanje/isključivanje pozadinskog svjetla.

Nazivi i funkcije tipaka

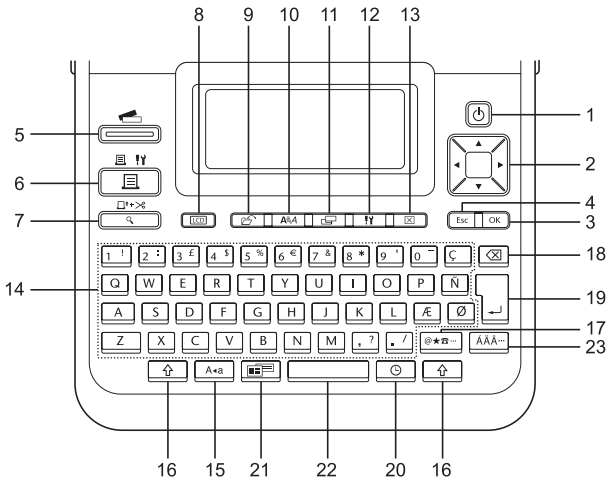

Zadani jezik je „Engleski”.

1. **Napajanje**
   Uključuje i isključuje P-touch uređaj.
2. **Pokazivač (▲▼◄►)**
   - Pomiče pokazivač u smjeru strelice.
   - Koristite tipke ▲ i ▼ kako biste promijenili postavke sata.
3. **U redu**
   Odabire prikazanu opciju.
4. **Izlaz**
   Poništava trenutnu naredbu i vraća zaslon na unos podataka ili prethodni korak.
5. **Kolekcija naljepnica**
   Omogućuje odabir i ispisivanje kolekcija naljepnica.
6. **Ispisivanje**
   - Ispisuje trenutni dizajn naljepnice na traku.
   - Otvara izbornik Opcije ispisa kad se koristi u kombinaciji s tipkom **Pomakni**.
7. **Pregled**
   - Prikazuje pregled naljepnice.
   - Ulaže 23 mm prazne trake i automatski je reže kad se koristi u kombinaciji s tipkom **Pomakni**.
8. **Zaslon**
   Koristite ovo kako biste promijenili obrasce prikaza na zaslonu za unos teksta i prikaz sata.
9. **Datoteka**
   Omogućuje ispisivanje, otvaranje, pohranjivanje ili brisanje često korištenih naljepnica u memoriji datoteke.

10. Tekst
- Omogućuje podešavanje značajki znakova za naljepnicu.
- Značajke znakova mogu se postaviti za svaki redak naljepnice kad se izbornik teksta otvori u kombinaciji s tipkom **Pomakni**.

11. Naljepnica

Omogućuje podešavanje značajki znakova za naljepnicu.

12. Postava

Omogućuje postavku radnih preferenci (Bar-kod, Vrij. i dat., Kontrast LCD-a, itd.) za P-touch uređaj.

13. Izbriši

Briše sav uneseni tekst ili postavke cjelokupnog teksta i trenutne naljepnice.

14. Znak
- Koristite ove tipke za unos slova ili brojeva.
- Velika slova i simboli mogu se unijeti uporabom tipki u kombinaciji s tipkama **Velika slova** ili **Pomakni**.

15. Velika slova

Uključuje i isključuje način rada velikih slova.

16. Pomakni

Koristite ovu tipku u kombinaciji s tipkama slova i brojeva kako biste utipkali velika slova ili simbole na koje se ukazuje na tipkama brojeva.

17. Simbol

Koristite ovo kako biste odabrali i unijeli simbol s popisa dostupnih simbola.

18. Brisanje ulijevo

Briše znak lijevo od pokazivača.

19. Unesi
- Prelazi na novi redak kad unosite tekst.
- Prelazi na novi blok kad ga koristite u kombinaciji s tipkom **Pomakni**.

20. Vrijeme
- Unosi odabrani datum/vrijeme na mjesto pokazivača na zaslonu za unos teksta.
- Zaslon sata pojavit će se kad se koristi u kombinaciji s tipkom **Pomakni**.

21. Samooblikovanje

Omogućuje kreiranje naljepnica uporabom unaprijed određenih predložaka ili formata blokova.

22. Razmak
- Unosi prazan prostor.
- Vraća postavku na zadanu vrijednost.

23. Akcent

Koristite ovo za odabir i unos znaka s akcentom.

Napajanje

Baterija

1 Nakon što ste provjerili da je napajanje isključeno, uklonite poklopac pretinca za baterije koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja. Ako se baterije već nalaze u uređaju, uklonite ih.

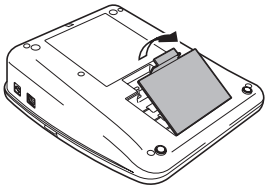

Pazite da je napajanje isključeno kad mijenjate baterije.

2 Umetnite osam novih alkalnih baterija veličine AA (LR6) pazeći da njihovi pozitivni (+) i negativni (-) polovi odgovaraju pozitivnim (+) i negativnim (-) oznakama u pretincu za baterije.

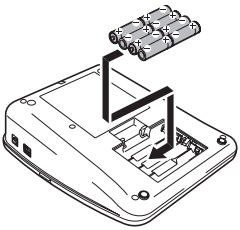

Uvijek istodobno zamijenite svih osam baterija novima.

3 Pričvrstite poklopac pretinca za baterije tako da umetnete tri kukice na dnu u proreze na uređaju, zatim čvrstim pokretom ruke pritisnite poklopac prema dolje dok se ne uglavi na svoje mjesto.

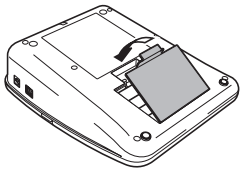

- Izvadite baterije ako na duže vrijeme ne namjeravate koristiti P-touch uređaj.
- Kad je napajanje isključeno više od dvije minute, izbrisat će se sve postavke teksta i oblikovanja. Izbrisat će se sve tekstualne datoteke pohranjene u memoriju i postavke sata.

AC adapter

Ukopčajte AC adapter izravno u P-touch uređaj.

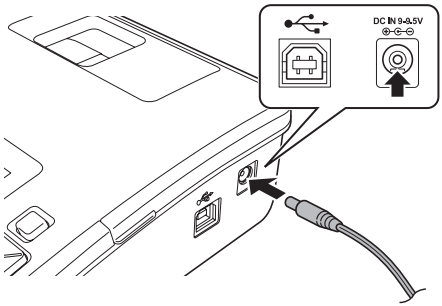

1. Umetnite utikač na kabelu AC adaptera u priključak s oznakom DC IN 9-9.5V na P-touch uređaju.
2. Umetnite utikač AC adaptera u standardnu električnu utičnicu.

- Prije nego iskopčate AC adapter, isključite P-touch uređaj.
- Nemojte povlačiti ili savijati kabel AC adaptera.

Kako bi se zaštitila i sačuvala memorija te postavka sata P-touch uređaja kad je AC adapter isključen, preporučljivo je da su u uređaju umetnute alkalne baterije veličine AA (LR6).

⚠ UPOZORENJE

- Koristite samo onaj adapter koji je namijenjen isključivo P-touch uređaju. Nepridržavanje ovih uputa moglo bi rezultirati nezgodom ili štetom. Tvrtka Brother neće preuzeti nikakvu odgovornost za bilo kakvu ozljedu ili štetu nastalu zbog nekorištenja određenog AC adaptera.
- Ne spajajte AC adapter na nestandardnu električnu utičnicu. Nepridržavanje ovih uputa moglo bi rezultirati nezgodom ili štetom. Tvrtka Brother neće preuzeti nikakvu odgovornost za bilo kakvu ozljedu ili štetu nastalu zbog nekorištenja standardne električne utičnice.

⚠ OPREZ

- Iskopčajte AC adapter iz P-touch uređaja i električne utičnice ako na duže vrijeme ne namjeravate koristiti P-touch uređaj.
- Kad je napajanje isključeno više od dvije minute, izbrisat će se sve postavke teksta i oblikovanja. Izbrisat će se sve tekstualne datoteke pohranjene u memoriju.

Umetanje kasete trake

Kasete trake široke 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm ili 24 mm mogu se koristiti u P-touch uređaju. Koristite samo Brotherove kasete trake s oznakom TZe.

- Ako nova kaseta trake ima kartonski zaustavljač, obavezno ga uklonite prije umetanja kasete.

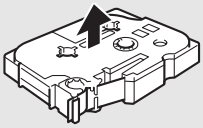

- Ako je tintna vrpca labava, pomoću prsta navijte nazubljeni kotač u smjeru strelice, kao što je prikazano na kaseti trake.

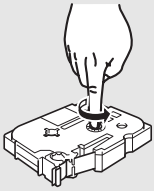

1 Pazite da rub trake nije savijen i da prolazi kroz vodilicu trake. Ako traka ne prolazi, provucite je kroz vodilicu trake kao što je prikazano na ilustraciji.

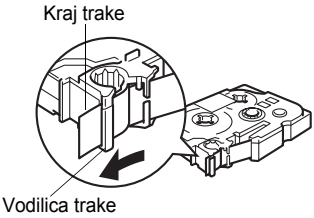

2 Nakon što ste provjerili je li napajanje isključeno, otvorite poklopac spremnika trake. Ako se u njemu već nalazi kaseta trake, uklonite je povlačeći je ravno prema gore.

3 Umetnite kasetu trake u pretinac trake s rubom trake okrenutim prema izlaznom prorezu za traku i pritisnite je čvrstim pokretom ruke dok ne čujete da se uglavila.

Prilikom umetanja kasete trake, pazite da se traka i tintna vrpca ne uhvate za ispisnu glavu.

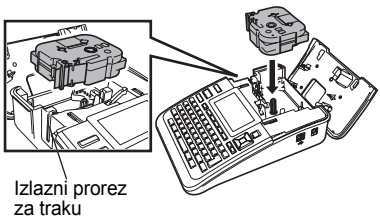

4 Zatvorite poklopac spremnika trake.

Pazite da poluga za otpuštanje bude u gornjem položaju kad zatvarate poklopac spremnika trake. Poklopac spremnika trake ne može se zatvoriti ako je poluga za otpuštanje pritisnuta prema dolje.

- Pazite da uložite traku kako biste uklonili bilo kakvu labavost trake i tintne vrpce nakon umetanja kasete trake tako da držite pritisnutu tipku **Pomakni** i pritišćete tipku **Pregled**.
- **Ne povlačite traku koja izlazi kroz izlazni prorez za traku. U protivnom biste mogli prouzročiti da tintna vrpca izađe s trakom.**
- Kasete trake spremite na tamno i hladno mjesto, podalje od izravne sunčeve svjetlosti i visokih temperatura, visoke vlažnosti ili prašnjavih mjesta. Kasetu trake upotrijebite što prije nakon što ste otvorili pakiranje.

Uključivanje i isključivanje napajanja

Pritisnite tipku **Napajanje** kako biste uključili P-touch uređaj.

Ponovno pritisnite tipku **Napajanje** kako biste isključili P-touch uređaj.

- P-touch uređaj ima funkciju uštede energije koja automatski isključuje uređaj ukoliko se ni jedna tipka ne pritisne u određenom vremenskom periodu pod određenim radnim uvjetima. Za detaljne informacije pogledajte ispod navedenu tablicu Vrijeme automatskog isključivanja napajanja.
- Ako su baterije umetnute ili je P-touch uređaj spojen na električnu utičnicu AC adapterom, prikazat će se informacije prethodne sesije kad se uključi napajanje.

●Vrijeme automatskog isključivanja napajanja●

	Samo P-touch	Spojen na računalo
S AC adapterom	8 sati	8 sati
S baterijom	5 minuta	Bez radnji u trajanju od 1 sata nakon spajanja na USB

Ulaganje trake

Ulaganje i rezanje

Funkcija ulaganja i rezanja ulaže 23 mm prazne trake zatim je reže.

- Pazite da uložite traku kako biste uklonili bilo kakvu labavost trake i tintne vrpce nakon umetanja kasete trake.
- **Ne povlačite traku koja izlazi kroz izlazni prorez za traku. U protivnom biste mogli prouzročiti da tintna vrpca izađe s trakom.**
- Nemojte blokirati izlazni prorez za traku tijekom ispisivanja ili ulaganja trake. U protivnom bi moglo doći do zastoja trake.

1. Držite pritisnutu tipku **Pomakni** i pritisnite tipku **Pregled**.
   Na LCD zaslonu će se pojaviti „Uloži+reži?".

2. Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite opciju „Uloži i reži", zatim pritisnite **U redu** ili **Unesi**.
   Dok se traka bude ulagala, pojavit će se poruka „Ulag. trake… Pričekajte", zatim će se traka odrezati.

   Za poništavanje ili izlaz iz ove funkcije pritisnite **Izlaz**.

Samo ulaganje

Ova će funkcija napraviti da traka iziđe oko 23 mm zbog čega će prazna naljepnica viriti iz kasete trake. Ova je radnja preporučljiva ukoliko koristite tekstilne i posebno jake ljepljive trake koje bi se trebale rezati škaricama.

1. Držite pritisnutu tipku **Pomakni** i pritisnite tipku **Pregled**.
   Na LCD zaslonu će se pojaviti „Uloži+reži?".

2. Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite opciju „Samo uloži", zatim pritisnite **U redu** ili **Unesi**.
   Dok se traka bude ulagala, pojavit će se poruka „Ulag. trake… Pričekajte".

   Za poništavanje ili izlaz iz ove funkcije pritisnite **Izlaz**.

LCD zaslon

Kontrast LCD-a

Kako bi se sa zaslona moglo lakše čitati, možete promijeniti postavku kontrasta LCD zaslona na jednu od sljedećih razina (+2, +1, 0, -1, -2). Zadana postavka je „0".

1. Pritisnite tipku **Postava** kako biste prikazali izbornik postavki, odaberite „Kontrast LCD-a" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
2. Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite razinu kontrasta.
   Kontrast zaslona se mijenja svaki put kad pritisnete tipku ▲ ili ▼, a to vam omogućuje da postavite najprikladniji kontrast.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritiskanjem tipke **Razmak** na zaslonu za postavku kontrasta podešavate kontrast na zadanu vrijednost „0".

Način prikaza zaslona

Način prikaza zaslona možete promijeniti prema željenom stilu tako da neprestano pritišćete tipku **Zaslon**. Možete odabrati jedan od tri zaslona za unos teksta (traka za upravljanje + 2 retka teksta, 3 retka teksta, traka za upravljanje + 1 redak) ili prikaz sata.

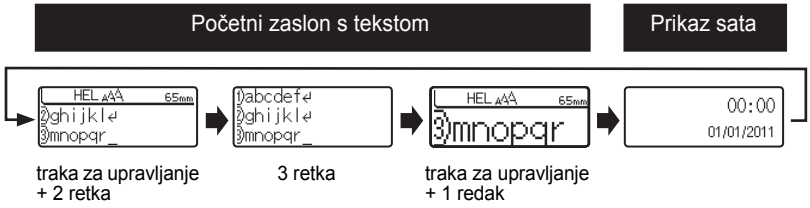

- Ujedno možete promijeniti prikaz sata u zaslon za unos teksta (traka za upravljanje + 2 retka teksta) tako da pritisnete bilo koju drugu tipku na tipkovnici osim tipke **Napajanje**.
- Za podešavanje sata na trenutni datum i vrijeme pogledajte „Postavka sata" na stranici 45.
- Za odabir željenog formata za prikaz datuma i vremena pogledajte „Postavljanje formata vremena i datuma" na stranici 46.

Pozadinsko svjetlo

Postavku pozadinskog svjetla možete podesiti na Uključi ili Isključi.
Zaslon je lakše vidljiv ako je pozadinsko svjetlo podešeno na Uključi. Zadana postavka je „Uključi".

1. Pritisnite tipku **Postava** kako biste prikazali izbornik postavki, odaberite „Pozadinsko svjetlo" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
2. Odaberite „Uključi" ili „Isključi" pomoću tipke ▲ ili ▼.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.

Ako je pozadinsko svjetlo isključeno, uštedjet ćete energiju.

Postavljanje jezika i jedinice

Jezik

1. Pritisnite tipku **Postava** kako biste prikazali izbornik postavki, odaberite „Jezik" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
2. Odaberite jezik za naredbe izbornika i poruke koje su prikazane na LCD zaslonu uporabom tipke ▲ ili ▼.
   Možete odabrati jedan od sljedećih jezika: „Český", „Dansk", „Deutsch", „English", „Español", „Français", „Hrvatski", „Italiano", „Magyar", „Nederlands", „Norsk", „Polski", „Português", „Română", „Slovenski", „Slovenský", „Suomi", „Svenska" ili „Türkçe".
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.

Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.

Jedinica

1. Pritisnite tipku **Postava** kako biste prikazali izbornik postavki, odaberite „Jed." pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
2. Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite jedinicu za dimenzije koje su prikazane na LCD zaslonu.
   Može se odabrati „mm" ili „inči".
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.

Zadana postavka je „mm". Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.

UREĐIVANJE NALJEPNICE

Unošenje i uređivanje teksta

Unošenje teksta pomoću tipkovnice

Tipkovnica P-touch uređaja može se koristiti na isti način kao i standardna tipkovnica računala.

Uporaba tekstualnog podsjetnika

Kod unesete znak, uređaj pamti redoslijede znakova koji započinju znakom unesenim iz povijesti svih ispisanih redoslijeda znakova do tog trenutka i prikazuje popis opcija iz kojih možete izvršiti odabir.

1. Unesite „c”.
2. Uređaj prikazuje posljednju ispisanu riječ koja započinje slovom „c”, kao što je „computer”.



3. Pritisnite tipku **U redu** za prikaz ostalih opcija riječi koje odgovaraju unesenom znaku.
   Pritisnite tipku ▲ ili ▼ za odabir željene riječi.
4. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
   Riječ koja započinje odabranim slovom pojavit će se u retku teksta.

Postavke tekstualnog podsjetnika mogu se mijenjati pritiskanjem tipke **Postava**.

Brisanje memorije tekstualnog podsjetnika

1. Pritisnite tipku **Postava**.
2. Pritisnite tipku ▲ ili ▼ kako biste odabrali „Tekstualni podsjetnik”, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
3. Pritisnite tipku ▲ ili ▼ za izbor „Očisti memoriju”, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
4. Zatim je prikazana poruka „Očistiti svu memoriju tekst. podsj.?”.
5. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
   Sve tekstualne opcije u memoriji bit će izbrisane.

Dodavanje novog retka

Za završetak trenutnog tekstualnog retka i početak novog pritisnite tipku **Unesi**. Na kraju retka pojavljuje se oznaka za prijelaz u novi redak i pokazivač se pomiče na početak novog retka.

- Postoji maksimalan broj tekstualnih redaka koji se mogu unijeti za svaku širinu trake. Maksimalno 7 redaka može se unijeti za traku od 24 mm, 5 redaka za traku od 18 mm, 3 retka za traku od 12 mm, 2 retka za trake od 9 mm i 6 mm te 1 redak za traku od 3,5 mm.
- Ako pritisnete tipku **Unesi** ako već postoji sedam redaka, prikazat će se poruka o pogrešci.
- Za promjenu značajke znaka svakog retka pogledajte „Postavljanje značajki znaka po retku" na stranici 30.

Dodavanje novog bloka

Za kreiranje novog bloka teksta/redaka s desne strane vašeg trenutnog teksta pritisnite tipku **Unesi** dok držite pritisnutu tipku **Pomakni**. Na kraju bloka pojavit će se oznaka ⏎ i pokazivač će se pomaknuti na početak novog bloka.

Maksimalno 5 blokova može se unijeti u jednu naljepnicu.

Pomicanje pokazivača

- Pritisnite tipku ▲, ▼, ◄ ili ► za pomicanje pokazivača za jedan razmak ili redak.
- Kako biste pokazivač pomaknuli na početak ili kraj trenutnog retka, držite pritisnutu tipku **Pomakni**, zatim pritisnite tipku ◄ ili ►.
- Kako biste pokazivač pomaknuli na početak ili kraj teksta, držite pritisnutu tipku **Pomakni**, zatim pritisnite tipku ▲ ili ▼.

Umetanje teksta

Za unošenje dodatnog teksta u postojeći redak teksta pomičite pokazivač do znaka koji se nalazi s desne strane mjesta na kojem želite započeti s unošenjem teksta, zatim unesite dodatni tekst. Novi tekst unesen je s lijeve strane pokazivača.

Umetanje pločice

Za unošenje razmaka pločice između postojećeg retka teksta pomaknite pokazivač tamo gdje želite dodati pločicu i pritisnite tipku **Postava** za otvaranje izbornika postavki, zatim odaberite „Tab." pomoću tipke ▲ ili ▼ i pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**. Pojavljuje se oznaka → kako bi ukazala na mjesto na kojem će biti unesen razmak pločice.

- Za promjenu postavke duljine pločice pogledajte „Postavljanje značajki naljepnice" na stranici 35.
- Razmak pločice ujedno možete unijeti pritiskanjem tipke **Razmak** dok držite pritisnutu tipku **Pomakni**.

Brisanje teksta

■ Brisanje jednog po jednog znaka

Za brisanje znaka iz postojećeg retka teksta pomaknite pokazivač do znaka koji se nalazi s desne strane mjesta na kojem želite započeti s brisanjem teksta, zatim pritisnite tipku **Brisanje ulijevo**. Znak lijevo od pokazivača izbriše se svaki put kad pritisnete tipku **Brisanje ulijevo**.

Ako držite pritisnutu tipku **Brisanje ulijevo**, znakovi lijevo od pokazivača neprestano se brišu.

■ Brisanje čitavog teksta odjednom

Koristite tipku **Izbriši** za brisanje čitavog teksta odjednom.

1 Pritisnite tipku **Izbriši**.
Prikazane su opcije „Briši”.

2 Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite „Samo text” kako biste izbrisali čitav tekst dok zadržavate trenutne postavke formata ili odaberite „Text+format” za brisanje svih postavki teksta i formata.

Pritisnite tipku **Izlaz** za vraćanje u zaslon za unos teksta bez da izbrišete (ili uklonite) tekst ili format.

3 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Izbrisan je čitav tekst. Sve postavke formata također su izbrisane ukoliko je odabran „Text+format”.



Unošenje simbola

Uz simbole koji su dostupni na tipkovnici postoje i razni simboli (uključujući međunarodne i proširene ASCII znakove) koji su dostupni putem funkcije simbola.
Za unošenje simbola koristite funkciju simbola (pogledajte ispod).
Druga mogućnost je da držite pritisnutu tipku **Pomakni** i pritisnete tipku na tipkovnici kako biste unijeli simbol koji je ispisan u gornjem desnom kutu odabrane tipke.

Unošenje simbola pomoću funkcije simbola

1. Pritisnite tipku **Simbol**.
   Prikazan je popis kategorija simbola i simboli u toj kategoriji.

   Na prikazanom popisu odabran je simbol koji je unesen posljednji.

2. Odaberite kategoriju simbola (Interpunkcija, Poslovanje, Matematika, itd.) pomoću tipke ▲ ili ▼ ili neprestanim pritiskanjem tipke **Simbol**, zatim odaberite simbol pomoću tipke ◄ ili ►.

3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
   Odabrani simbol unesen je u redak teksta.

Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.

Uporaba funkcije ažuriranja simbola

Možete kreirati osobnu kategoriju simbola pomoću funkcije ažuriranja simbola. Prilikom odabiranja simbola najprije će se pojaviti kategorija „Osobno" koja će vam pomoći da brzo pronađete željene simbole.

1 Pritisnite tipku **Postava** za prikaz izbornika postavki, zatim odaberite „Ažurir. simbola" pomoću tipke ▲ ili ▼.



2 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za prikaz zaslona Ažurir. simbola, zatim odaberite „Uključi" kako biste kreirali osobnu kategoriju pomoću tipke ▲ ili ▼.



3 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavke. Zaslon se vraća na zaslon za unos teksta.



4 Unesite simbol koji želite dodati vašoj osobnoj kategoriji.

Za detalje pogledajte „Unošenje simbola pomoću funkcije simbola" na stranici 26.

5 Pritisnite tipku **Simbol**.
Pojavljuje se „Osobno", uključujući simbol koji ste unijeli u koraku 4.



- U „Osobno" se može dodati do 20 simbola. Najstariji simbol bit će izbrisan iz kategorije kad simboli koje ste dodali u „Osobno" premaše 20 simbola.
- Za prekid uporabe funkcije ažuriranja simbola odaberite „Isključi" na zaslonu Ažurir. simbola.

Popis simbola

Kategorija	Simboli
Osobno	Za detalje pogledajte „Uporaba funkcije ažuriranja simbola” na stranici 27.
Interpunkcija	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ – & ˜ _ \ /
Poslovanje	@ # % ® © ™ CE ✓
Matematika	+ − × ÷ ± = ≧ ≦ ≠ * ∴
Zagrade	( ) [ ] < > « » 【 】 §
Strelice	
Jedin.	$ ¢ € £ ¥ ° ft. in. m² m³ cc ℓ oz. lb. °F °C
Međunarodno	ª º α ß γ δ μ Ω ϕ Σ
Broj	² ³ ₂ ₃ ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X
Piktograf	
Električno	
Audio/Vizualno	
Oznake	
Komunikacija	
Vozilo	
Sportovi	
Priroda	
Ostalo	

Korištenje CE oznake strogo je određeno jednom ili više direktiva Vijeća Europe. Pazite da je svaka izrađena naljepnica koja koristi ovaj znak u skladu s odgovarajućim odredbama.

Unošenje znakova s akcentima

P-touch uređaj može prikazati i ispisati set znakova s akcentima, kao što su posebni znakovi drugih jezika.

1 Unesite znak koji želite promijeniti u znak s akcentom.

Način rada velikih slova može se koristiti s funkcijom akcenata.

2 Pritisnite tipku **Akcent**.
Znak koji unesete promijenit će se u znak s akcentom.

3 Neprestano pritišćite tipku **Akcent** dok ne odaberete znak s akcentom ili ga odaberite koristeći tipku ◄ ili ►.

Redoslijed prikazanih znakova s akcentima razlikovat će se ovisno o odabranom jeziku na LCD-u.

4 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Odabrani znak s akcentom unesen je u redak teksta.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Za kompletan popis svih dostupnih znakova s akcentima pogledajte tablicu Popis znakova s akcentima.

Popis znakova s akcentima

Znak	Znakovi s akcentima	Znak	Znakovi s akcentima
a	á à â ä æ ã ą å ā ă	n	ñ ň ń ņ
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă	N	Ñ Ň Ń Ņ
c	ç č ć	o	ó ò ô ø ö õ œ ő
C	Ç Č Ć	O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
d	ď ð đ	r	ř ŕ ŗ
D	Ď Đ	R	Ř Ŕ Ŗ
e	é è ê ë ę ě ė ē	s	š ś ş ș ß
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē	S	Š Ś Ş Ș ß
g	ģ ğ	t	ť ţ þ
G	Ģ Ğ	T	Ť Ţ Þ
i	í ì î ï į ī ı	u	ú ù û ü ų ů ū ű
I	Í Ì Î Ï Į Ī ¡	U	Ú Ù Û Ü Ų Ů Ū Ű
k	ķ	y	ý ÿ
K	Ķ	Y	Ý Ÿ
l	ł í ¡ ľ	z	ž ź ż
L	Ł Ĺ Ļ Ľ	Z	Ž Ź Ż

Postavljanje značajki znaka

Postavljanje značajki znaka po naljepnici

Korištenjem tipke **Tekst** možete odabrati font i primijeniti značajke veličine, širine, stila retka i poravnanja.

1. Pritisnite tipku **Tekst**.
   Prikazane su trenutne postavke.
2. Odaberite značajku pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim postavite vrijednost te značajke pomoću tipke ◄ ili ►.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavki.

Nove se postavke NEĆE primijeniti ukoliko ne pritisnete tipku **U redu** ili **Unesi**.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritisnite tipku **Razmak** za postavljanje odabrane značajke na zadanu vrijednost.
- Za popis svih dostupnih postavki pogledajte tablicu Opcije postavki.
- Male će znakove možda biti teško pročitati kad se primijene određeni stilovi (na primjer, sjena + kurziv).

Postavljanje značajki znaka po retku

Kad naljepnica sadrži dva retka teksta ili više njih, možete postaviti različitu vrijednost značajki znaka (font, veličina, širina, stil, redak i poravnanje) za svaki redak.

Pomaknite pokazivač na redak u kojem želite promijeniti značajku znaka pomoću tipke ▲ ili ▼. Zatim pritisnite tipku **Tekst** dok držite pritisnutu tipku **Pomakni** kako biste prikazali značajke. ($\overline{A}$ na zaslonu ukazuje da sad primjenjujete značajku samo za taj određeni redak.)

Kad je primijenjena različita vrijednost značajke za svaki redak, vrijednost će biti prikazana kao **** kad pritisnete tipku **Tekst**. Kad promijenite postavku na ovom zaslonu pomoću tipke ▲ ili ▼, istu se promjenu primjenjuje na sve retke naljepnice.

●Opcije postavki●

Značajka	Vrijednost	Rezultat
Font	**HEL (Helsinki)**	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc
	US (USA)	ABCabc
	FLO (Florida)	**ABCabc**
	BEL (Belgium)	ABCabc
	SGO (San Diego)	**ABCabc**
	LA (Los Angeles)	**ABCabc**
	CAL (Calgary)	*ABCabc*

Značajka	Vrijednost	Rezultat
Vel.	**Auto**	Kad je odabrano Auto, tekst se automatski podešava za ispisivanje u najvećoj veličini dostupnoj za svaku širinu trake.
	48pt	ABCabc
	42pt	ABCabc
	36pt	ABCabc
	24pt	ABCabc
	18pt	ABCabc
	12pt	ABCabc
	9pt	ABCabc
	6pt	ABCabc
Šir.	x 2	ABCabc
	x3/2	ABCabc
	x 1	ABCabc
	x2/3	ABCabc
	x1/2	ABCabc

Značajka	Vrijednost	Rezultat
Stil	**Norm.**	ABCabc
	PDB (podebljano)	ABCabc
	VAN (obrisno)	ABCabc
	SJN (sjenčano)	ABCabc
	PUN (čvrsto)	ABCabc
	KURZ (kurziv)	*ABCabc*
	K+PDB (podebljani kurziv)	*ABCabc*
	K+PRIK (kurziv i obrisno)	*ABCabc*
	K+SJN (kurziv i sjenčano)	*ABCabc*
	K+PUN (kurziv i čvrsto)	*ABCabc*
	VER (okomito)	A B C a b c
Redak	**Isk.**	ABCabc
	POTC. (podcrtano)	ABCabc
	KRŽ (precrtano)	~~ABCabc~~

Značajka	Vrijednost	Rezultat
Porav. (poravnanje)	**Lijevo**	ABCabc
	Centar	ABCabc
	Desno	ABCabc
	Pravo (obostrano poravnanje)	A B C a b c

Postavljanje stila automatskog podešavanja

Kad se „Vel.” postavi na „Auto”, a „Duljina” na određenu duljinu, možete odabrati način smanjivanja veličine teksta kako bi tekst odgovarao duljini naljepnice.
Kada je odabrana „Vel. teksta”, izmijenjena je ukupna veličina teksta kako bi tekst odgovarao naljepnici.
Kada je odabrana „Šir. teksta”, širina teksta bit će smanjena na veličinu x1/2 postavke. (Ukoliko je potrebno dodatno smanjenje veličine kako bi tekst odgovarao odabranoj duljini naljepnice, ukupna veličina teksta bit će izmijenjena nakon smanjivanja njegove širine na x1/2 postavke.)

1. Pritisnite tipku **Postava** za prikaz izbornika postavki, odaberite „Samoprilag.” pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
   Prikazan je zaslon Samoprilag.
2. Odaberite stil pomoću tipke ▲ ili ▼.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavke.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritisnite tipku **Razmak** za podešavanje stila na zadanu postavku („Vel. teksta”).

Postavljanje značajki naljepnice

Pomoću tipke **Naljepnica** možete kreirati naljepnicu s okvirom oko teksta i odrediti duljinu naljepnice i pločice. (Opcije rezanja, koje mogu biti potrebne kod ispisivanja naljepnice, možete također postaviti pomoću tipke **Naljepnica**. Pogledajte „Opcije rezanja trake" na stranici 57.)

1 Pritisnite tipku **Naljepnica**.
Prikazane su trenutne postavke.

2 Odaberite značajku pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim postavite vrijednost te značajke pomoću tipke ◀ ili ▶.



- Kad postavljate duljinu pločice, držite pritisnutu tipku ◀ ili ▶ kako biste brže promijenili vrijednost.
- Kad postavljate duljinu naljepnice, pogledajte „Podešavanje duljine naljepnice" na stranici 59.

3 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavki.



Nove se postavke NEĆE primijeniti ukoliko ne pritisnete tipku **U redu** ili **Unesi**.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritisnite tipku **Razmak** za postavljanje odabrane značajke na zadanu vrijednost.
- Za popis svih dostupnih postavki pogledajte tablicu Opcije postavki.

Okviri

Značajka	Vrijednost	Rezultat
Form.	Isk.	ABCabc
	1	ABCabc
	2	ABCabc
	3	ABCabc
	4	ABCabc
	5	ABC abc ABC ABC abc ABC ABC abc ABC
	6	ABCabc
	7	ABCabc
	8	ABCabc
	9	ABCabc
	10	ABCabc
	11	ABCabc
	12	ABCabc

Značajka	Vrijednost	Rezultat
Form.	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
Duljina	Duljina naljepnice može biti postavljena unutar raspona 30 - 300 mm. Kad je odabran **Auto**, duljinu naljepnice automatski se podešava na temelju količine unesenog teksta.	
Tab razmak	Duljina pločice može biti postavljena unutar raspona 0 - 100 mm. Zadana postavka je **50 mm**.	

Uporaba samooblikovanih izgleda

Uporabom funkcije samooblikovanja možete brzo i jednostavno kreirati naljepnice za mnoštvo namjena, kao što su pločice datoteke, naljepnice za opremu, bedževi s imenom, itd. Jednostavno odaberite izgled iz predložaka ili izgleda bloka, unesite tekst i primijenite željeno oblikovanje.

Simbole i znakove s akcentima također možete koristiti u samooblikovanim izgledima.

Uporaba predložaka - Primjer kreiranja inventarske oznake

1 Pritisnite tipku **Samooblikovanje** za prikaz zaslona samooblikovanja, zatim odaberite „Predlošci" pomoću tipke ▲ ili ▼.

2 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je posljednji korišteni predložak.

3 Odaberite predložak pomoću tipke ▲ ili ▼.

4 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je zaslon Stil.

5 Odaberite značajku pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim postavite vrijednost te značajke pomoću tipke ◄ ili ►.

6 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je zaslon Postava bar-koda.

Zaslon Postava bar-koda prikazan je jedino kad je odabran izgled koji sadrži bar-kod.

7 Odaberite značajku pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim postavite vrijednost te značajke pomoću tipke ◄ ili ►.

Značajka „Prov.br." (ispitne znamenke) dostupna je jedino kod protokola CODE39, I-2/5 i CODABAR.



8 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je zaslon za unos teksta predloška.

- Kad unosite tekst, možete koristiti način rada velikih slova.
- Funkcija „Tekstualni podsjetnik" (predvidljiv tekst) također je omogućena pri unošenju teksta pomoću funkcije samooblikovanja. Za više detalja o predvidljivom tekstu pogledajte „Unošenje i uređivanje teksta" na stranici 23.

9 Unesite tekst, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Ovo ponovite za svako tekstualno polje.
Nakon što unesete sva tekstualna polja, prikazat će se izbornik ispisa kad je pritisnuta tipka **U redu** ili **Unesi**.

10 Odaberite „Ispis" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** kako biste ispisali naljepnicu.

- Odaberite „Uredi" za promjenu tekstualnih podataka ili postavki stila.
- Odaberite „Spremi" za pohranjivanje naljepnice u memoriju datoteke.
- Odaberite „Odustani" za izlazak iz funkcije samooblikovanja.
- Odaberite „Opcije ispisa" za postavljanje postavki ispisa.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Na zaslonima Stil i Postava bar-koda pritisnite tipku **Razmak** za promjenu odabrane značajke u zadanu vrijednost.
- Za popis dostupnih predložaka pogledajte tablicu predložaka.
- Za ispisivanje više kopija, slijedno numeriranih kopija ili zrcalne slike na naljepnici držite pritisnutu tipku **Pomakni** uz prikazan izbornik ispisa i pritisnite tipku **Ispis** za prikaz izbornika opcija ispisa.

- Ako širina trenutne kasete trake ne odgovara postavljenoj širini odabranog izgleda, prikazat će se poruka o pogrešci kad pokušate ispisati naljepnicu. Pritisnite tipku **Izlaz**, ili bilo koju drugu tipku za uklanjanje poruke o pogrešci, zatim umetnite kasetu trake ispravne širine.
- Ako broj unesenih znakova premaši to ograničenje, kad pritisnete tipku **U redu** ili **Unesi** pojavit će se poruka „Tekst predug!". Pritisnite tipku **Izlaz**, ili bilo koju drugu tipku za uklanjanje poruke o pogrešci, zatim uredite tekst tako da koristite manji broj znakova.
- Kad koristite funkciju samooblikovanja, naljepnicu se reže s marginom na lijevom i desnom kraju bez obzira na trenutnu postavku opcije rezanja trake (pogledajte stranicu 57).
- Rezanje je onemogućeno kad je „Rezanje" postavljeno na Spec. traka.

Predlošci

Značajka	Vrijednost	Detalji
Naziv predloška	**Hrbat reg. 1**	 (24 x 219 mm)
	Hrbat reg. 2	 (18 x 219 mm)
	Kart. mape dok.	(12 x 82 mm)
	Razdijelnik (viseća mapa)	 (12 x 42 mm)
	Imov. ozn.	(18 x 70 mm)
	Ladica	(18 x 76 mm)
	Oznaka opreme	 (24 x 58 mm)
	Maska (VRT)	(12 x 70 mm)
	Izol. traka 1	 (24 x 39 mm)
	Izol. traka 2	 (18 x 39 mm)

Značajka	Vrijednost	Detalji
Naziv predloška	Naljepnica za adresu 1	0740412 XXXX CORPORATION 7819N, Brother Blvd. Bartlett, TN 38133 Telephone: +1–901–377–XXXX (24 x 70 mm)
	Naljepnica za adresu 2	XXXX CORPORATION 7819N, Brother Blvd. Bartlett, TN38133 Telephone: +1–901–377–XXXX (18 x 70 mm)
	Ozn. ime 1	Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc. (24 x 72 mm)
	Ozn. ime 2	Robert Becker ABC Company, Inc. (18 x 72 mm)
	Ozn. ime 3	Robert Becker (12 x 72 mm)
	Hrbat CD okv. 1	My Favorite Music (6 x 113 mm)
	Hrbat CD okv. 2	My Favorite Music (3,5 x 113 mm)
	Hrbat VHS	Mike's Favorite Films 360min. EP 01/01/2006 Comedy, Action, Horror (18 x 140 mm)
	Hrbat MiniDV	Julie's Wedding (9 x 42 mm)

Uporaba izgleda bloka

1 Pritisnite tipku **Samooblikovanje** za prikaz zaslona samooblikovanja, zatim odaberite „Prikazi bloka" pomoću tipke ▲ ili ▼.

2 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za prikaz zaslona Šir. trake, zatim odaberite širinu trake pomoću tipke ▲ ili ▼.

3 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Kad se širina trake ne promijeni, prikazan je zadnji odabrani izgled bloka. Kad se širina trake promijeni, prikazan je zadani izgled za novu širinu trake.

4 Odaberite izgled bloka pomoću tipke ▲ ili ▼.

5 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je zaslon Stil.

6 Odaberite značajku pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim postavite vrijednost te značajke pomoću tipke ◀ ili ▶.

Pritisnite tipku **Razmak** za postavljanje odabrane značajke na zadanu vrijednost.

7 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je zaslon za unos teksta u izgledu bloka.



- Kad unosite tekst, možete koristiti način rada velikih slova.
- Funkcija „Tekstualni podsjetnik" (predvidljiv tekst) također je omogućena pri unošenju teksta pomoću funkcije samooblikovanja. Za više detalja o predvidljivom tekstu pogledajte „Unošenje i uređivanje teksta" na stranici 23.

8 Unesite tekst, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Ovo ponovite za svako tekstualno polje.
Nakon dovršavanja svih tekstualnih polja, pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za prikaz izbornika ispisa.



9 Odaberite „Ispis" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** kako biste ispisali naljepnicu.

- Odaberite „Uredi" za promjenu tekstualnih podataka ili postavki stila.
- Odaberite „Spremi" za pohranjivanje naljepnice u memoriju datoteke.
- Odaberite „Odustani" za izlazak iz funkcije samooblikovanja.
- Odaberite „Zam. prikaz" za korištenje drugog izgleda.
- Odaberite „Opcije ispisa" za postavljanje postavki ispisa.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Za popis svih dostupnih izgleda bloka pogledajte tablicu Izgledi bloka.
- Za ispisivanje više kopija, slijedno numeriranih kopija ili zrcalne slike na naljepnici držite pritisnutu tipku **Pomakni** uz prikazan izbornik ispisa i pritisnite tipku **Ispis** za prikaz izbornika opcija ispisa.

- Ako širina trenutne kasete trake ne odgovara postavljenoj širini odabranog izgleda, prikazat će se poruka o pogrešci kad pokušate ispisati naljepnicu. Pritisnite tipku **Izlaz**, ili bilo koju drugu tipku za uklanjanje poruke o pogrešci, zatim umetnite kasetu trake ispravne širine.
- Ako broj unesenih znakova premaši to ograničenje, kad pritisnete tipku **U redu** ili **Unesi**, pojavit će se poruka „Tekst predug!”. Pritisnite tipku **Izlaz**, ili bilo koju drugu tipku za uklanjanje poruke o pogrešci, zatim uredite tekst tako da koristite manji broj znakova.
- Kad koristite funkciju samooblikovanja, naljepnicu se reže s marginom na lijevom i desnom kraju bez obzira na trenutnu postavku opcije rezanja trake (pogledajte stranicu 57).
- Rezanje je onemogućeno kad je „Rezanje” postavljeno na Spec. traka.

●Izgledi bloka●

Značajka	Vrijednost	Detalji
Izgled bloka (traka od 24 mm)	**2redA**	12pt, 36pt
	2redB	36pt, 12pt
	3red	12pt, 12pt, 24pt
	1+2redA	48pt, 24pt, 24pt
	1+2redB	48pt, 12pt, 36pt
	1+3red	48pt, 12pt, 12pt, 24pt
	1+4red	48pt, 12pt
	1+5red	48pt, 9pt

Značajka	Vrijednost	Detalji
Izgled bloka (traka od 18 mm)	**2redA**	
	2redB	
	3red	
	1+2redA	
	1+2redB	
	1+3red	
	1+4red	
	1+5red	
Izgled bloka (traka od 12 mm)	**2redA**	
	2redB	
	3red	
	1+2red	

Značajka	Vrijednost	Detalji
Izgled bloka (traka od 9 mm)	**2redA**	
	2redB	
	1+2red	
Izgled bloka (traka od 6 mm)	**1+2red**	

Uporaba funkcije Vrijeme i datum

Na naljepnicu možete dodati vrijeme i datum tako da na zaslonu s tekstom pokazivač postavite na mjesto na koje želite dodati vrijeme/datum, zatim pritisnete tipku **Vrijeme**.

Postavka sata

Vrijeme i datum postavljeni u postavci sata mogu se koristiti za prikazivanje na zaslonu te za korištenje funkcije Vrij. i dat. kojom možete dodati vrijeme/datum na vašu naljepnicu u željenom formatu.

1 Pritisnite tipku **Postava** za prikaz izbornika postavki, odaberite „Sat" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.

2 Prikazan je zaslon Sat.
Postavite godinu, mjesec, datum, sat i minutu u trenutni prikaz pomoću tipke ▲ ili ▼. Za prijelaz na sljedeći parametar koristite tipku ◄ ili ►.



Možete koristiti i numeričke tipke kako biste utipkali vrijednosti u prikaz.

3 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavki.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritisnite tipku **Razmak** kako biste postavili format na zadanu postavku.
- Sat se aktivira od trenutka primjene postavke sata.
- Kako bi se sačuvala postavka sata kad je AC adapter isključen, koristite alkalne baterije veličine AA.

Postavljanje formata vremena i datuma

Možete odabrati razne formate datuma i vremena i dodati na naljepnicu.
Također možete odabrati između pokazivača vremena u analognom ili digitalnom stilu.
Format koji je primijenjen u ovoj postavci bit će primijenjen i za prikaz sata koji se pojavljuje na zaslonu kad pritisnete tipku **Zaslon**. (Za detalje pogledajte „Način prikaza zaslona" na stranici 21.)

1. Pritisnite tipku **Postava** za prikaz izbornika postavki, odaberite „Datum i vrijeme" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.

2. Prikazan je zaslon za Datum i vrijeme.
Odaberite datum ili vrijeme pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim postavite format pomoću tipke ◄ ili ►.

3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavki.

Nove se postavke neće primijeniti ukoliko ne pritisnete tipku **U redu** ili **Unesi**.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritisnite tipku **Razmak** kako biste postavili format na zadanu postavku.
- Za popis svih dostupnih formata pogledajte opcije formata.

Opcije formata vremena i datuma

Značajka	Vrijednost
D (datum)	**31/12/2099**
	31.12.2099
	31-12-2099
	31. prosinac 2099
	31. pro. 2099
	12/31/2099
	12.31.2099
	12-31-2099
	prosinac 31, 2099
	pro. 31, 2099
	2099/12/31
	2099-12-31

Značajka	Vrijednost
V (vrijeme)	11:59 PM
	23:59

Datum i vrijeme, koji su korišteni kao vrijednost, prikazuju primjerak postavke. Kad odaberete format, datum i vrijeme koji su postavljeni u postavci sata pojavit će se u odabranom stilu formata.

Postavka vremenske oznake

[Vrijeme]

Možete odabrati ispisivanje datuma/vremena kad pritisnete tipku **Vrijeme** ili datuma/vremena kad pritisnete tipku **Ispis** kako biste ga dodali na naljepnicu.

1. Pritisnite tipku **Postava** za prikaz izbornika postavki, odaberite „Post. ozn. vrem." pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
2. Odaberite „Vrijeme" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim odaberite vrijednost postavke pomoću tipke ◄ ili ►.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavki.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritisnite tipku **Razmak** kako biste postavili format na zadanu postavku.
- Pogledajte Vremensku oznaku: Vremenske opcije za dostupne postavke.

●Vremenska oznaka: Opcije tempiranja●

Značajka	Vrijednost	Opis
Vrijeme	**Auto**	Pritisnite tipku **Vrijeme.** Ikona sata bit će umetnuta na mjesto gdje je postavljen pokazivač na zaslonu za unos teksta. Kad pritisnete tipku **Ispis**, posljednji datum/vrijeme bit će ispisani na naljepnici gdje je postavljen pokazivač na izgledu naljepnice.
	Zadano	Pritisnite tipku **Vrijeme**. Trenutni datum/vrijeme bit će umetnuti na mjesto gdje je postavljen pokazivač na zaslonu za unos teksta. Kad pritisnete tipku **Ispis**, datum/vrijeme bit će ispisani kako je prikazano na zaslonu za unos.

Kad je za postavku vremena odabrano „Auto" i ikona sata dodana tekstu pritiskanjem tipke **Vrijeme**, možete potvrditi koje postavke se primjenjuju na ikonu postavljanjem pokazivača ispod ikone sata, zatim pritiskanjem tipke **Vrijeme**.

[Format vremenske oznake]

Možete odabrati koju ćete informaciju koristiti pri dodavanju datuma i vremena na naljepnicu.
Dostupne su četiri opcije (Datum, Vrij., Dat. i vrij. ili Vrij. i dat.).

1. Pritisnite tipku **Postava** za prikaz izbornika postavki, odaberite „Post. ozn. vrem." pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
2. Odaberite „Format" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim odaberite vrijednost postavke pomoću tipke ◄ ili ►.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavki.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritisnite tipku **Razmak** kako biste postavili vrijednost na zadanu postavku.
- Pogledajte Vremensku oznaku: Opcije formata za dostupne postavke.

Vremenska oznaka: Opcije formata

Značajka	Vrijednost	Opis
Format	**Datum**	Na naljepnicu će se ispisati samo datum.
	Dat. i vrij.	Na naljepnicu će se ispisati datum i vrijeme.
	Vrij.	Na naljepnicu će se ispisati samo vrijeme.
	Vrij. i dat.	Na naljepnicu će se ispisati vrijeme i datum.

[Naprijed]

Možete odabrati uporabu nadolazećeg (budućeg) ili trenutnog datuma i vremena kad koristite funkciju vremena i datuma.

1. Pritisnite tipku **Postava** za prikaz izbornika postavki, odaberite „Post. ozn. vrem." pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
2. Odaberite „Naprijed" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim odaberite „Uk." pomoću tipke ◄ ili ► da biste odredili koliko datuma i vremena želite povećati.

3 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**. Prikazan je zaslon za nadolazeći datum i vrijeme. Pomoću tipke ▲ ili ▼ postavite koliko godina, mjeseci, tjedana, dana, sati i minuta želite povećati u odnosu na trenutnu postavku sata kad koristite funkciju vremena i datuma. Za prijelaz na sljedeći parametar koristite tipku ◄ ili ►.



Možete koristiti i numeričke tipke kako biste utipkali vrijednosti u prikaz.

4 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavki.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritisnite tipku **Razmak** kako biste postavili format na zadanu postavku.
- Pogledajte Vremensku oznaku: Opcije nadolazećeg datuma i vremena za popis svih dostupnih formata.

Vremenska oznaka: Opcije nadolazećeg datuma i vremena

Značajka	Vrijednost	Opis
Naprijed	Uk.	Vrijeme/datum povećavaju se prema vrijednosti odabranoj u postavci Naprijed.
	Isk.	Bit će ispisano trenutno vrijeme/datum.

Kreiranje naljepnice s bar-kodom

Uporabom funkcije bar-koda možete kreirati naljepnice s jednodimenzionalnim bar-kodovima za korištenje s blagajnama, sustavima kontrole dionica ili drugim sustavima za čitanje bar-koda, ili čak inventarskim oznakama koje se koriste u sustavu upravljanja vlasništvom.

- P-touch uređaj nije namijenjen isključivo za kreiranje naljepnica s bar-kodom. Uvijek provjerite može li čitač bar-koda pročitati naljepnice s bar-kodom.
- Za najbolje rezultate naljepnice s bar-kodom ispisujte crnom tintom na bijeloj traci. Neki čitači bar-koda možda ne mogu čitati naljepnice s bar-kodom koje su kreirane pomoću trake ili tinte u boji.
- Koristite „Veliko" kao postavku za „Šir." kad god je moguće. Neki čitači bar-koda možda ne mogu čitati naljepnice s bar-kodom koje su kreirane pomoću postavke „Malo".
- Neprekidno ispisivanje velikog broja naljepnica s bar-kodovima može pregrijati ispisnu glavu, što bi moglo utjecati na kvalitetu ispisivanja.

Postavljanje parametara bar-koda

1 Pritisnite tipku **Postava** za prikaz izbornika postavki, odaberite „Postava bar-koda" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je zaslon Postava bar-koda.

2 Odaberite značajku pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim postavite vrijednost te značajke pomoću tipke ◄ ili ►.

Znakovi se možda neće pojaviti ispod bar-koda, čak u slučaju da je odabrano „Uk." za „Ispod#", ovisno o korištenoj širini trake, broju unesenih redaka ili trenutnim postavkama stila znakova.

3 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavki.

Nove se postavke NEĆE primijeniti ukoliko ne pritisnete tipku **U redu** ili **Unesi**.

- Značajka „Prov.br." (ispitna znamenka) dostupna je jedino za protokole CODE39, I-2/5 i CODABAR.
- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritisnite tipku **Razmak** za postavljanje odabrane značajke na zadanu vrijednost.
- Za popis svih dostupnih postavki pogledajte tablicu Postavke bar-koda.

Postavke bar-koda

Značajka	Vrijednost
Protokol	**CODE39**, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Šir.	**Malo**
	Veliko
Ispod# (znakovi ispisani ispod bar-koda)	**Uk.**
	Isk.
Prov.br. (ispitna znamenka)	**Isk.**
	Uk. (dostupno jedino za CODE39, I-2/5 i CODABAR protokole)

Unošenje podataka bar-koda

1 Pritisnite tipku **Postava** za prikaz izbornika postavki, odaberite „Unos bar-koda" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**. Prikazan je zaslon Unos bar-koda.

- Na naljepnici je moguće unijeti najviše pet bar-kodova.
- Pritiskanje tipke **Simbol** dok držite pritisnutu tipku **Pomakni** omogućit će vam da odete i na „Unos bar-koda".

2 Utipkajte podatke bar-koda. Posebne znakove može se unositi u bar-kod kad koristite protokole CODE39, CODABAR, CODE128 ili GS1-128 (UCC/EAN-128). Ukoliko ne koristite posebne znakove, idite na korak 5.



3 Pritisnite tipku **Simbol**. Prikazan je popis znakova dostupnih za trenutni protokol.

4 Odaberite znak pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za umetanje znaka u podatke bar-koda.



5 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za umetanje bar-koda u naljepnicu.
Bar-kod je prikazan na zaslonu za unos teksta.



- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Za popis svih dostupnih postavki pogledajte tablicu s popisom posebnih znakova.

●Popis posebnih znakova●

CODE39

Kod	Posebni znak
0	-
1	.
2	(RAZMAK)
3	$
4	/
5	+
6	%

CODABAR

Kod	Posebni znak
0	-
1	$
2	:
3	/
4	.
5	+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Kod	Posebni znak	Kod	Posebni znak	Kod	Posebni znak
0	(RAZMAK)	24	\	48	DC3
1	!	25	]	49	DC4
2	"	26	^	50	NAK
3	#	27	_	51	SYN
4	$	28	NUL	52	ETB
5	%	29	`	53	CAN
6	&	30	SOH	54	EM
7	'	31	STX	55	SUB
8	(	32	ETX	56	ESC
9	)	33	EOT	57	{
10	*	34	ENQ	58	FS
11	+	35	ACK	59	|
12	,	36	BEL	60	GS
13	-	37	BS	61	}
14	.	38	HT	62	RS
15	/	39	LF	63	~
16	:	40	VT	64	US
17	;	41	FF	65	DEL
18	<	42	CR	66	FNC3
19	=	43	SO	67	FNC2
20	>	44	SI	68	FNC4
21	?	45	DLE	69	FNC1
22	@	46	DC1		
23	[	47	DC2		

Uređivanje i brisanje bar-koda

- Za uređivanje podataka bar-koda postavite pokazivač ispod oznake bar-koda na zaslonu za upis podataka, zatim otvorite zaslon Unos bar-koda. Pogledajte „Unošenje podataka bar-koda" na stranici 51.
- Za uređivanje postavki „Šir." i „Ispod#" na bar-kodu koji je već postavljen na zaslon postavite pokazivač ispod oznake bar-koda na zaslonu za unos podataka, zatim otvorite zaslon za postavke bar-koda. Pogledajte „Postavljanje parametara bar-koda" na stranici 50.
- Za brisanje bar-koda s naljepnice postavite pokazivač desno od oznake na zaslonu za unos podataka i pritisnite tipku **Brisanje ulijevo**.

ISPISIVANJE NALJEPNICA

Pregled naljepnice

Pomoću funkcije pregleda možete provjeriti izgled naljepnice prije ispisivanja.

Pritisnite tipku **Pregled**.
Na zaslonu je prikazana slika naljepnice.
Duljina naljepnice prikazana je u donjem desnom kutu zaslona.
Pritisnite tipku ◄ ili ► kako biste pregled pomicali ulijevo ili udesno.
Pritisnite tipku ▲ ili ▼ kako biste mijenjali uvećanje pregleda.

- Pritisnite tipku **Izlaz**, **U redu** ili **Unesi** kako biste se vratili na zaslon za unos teksta.
- Kako biste pregled pomicali u lijevi ili desni kraj zaslona, držite pritisnutu tipku **Pomakni** i pritisnite tipku ◄ ili ►.
- Kako biste naljepnicu ispisali izravno sa zaslona pregleda, pritisnite tipku **Ispis** ili otvorite zaslon s opcijama ispisa i odaberite opciju ispisa. Za detaljne informacije pogledajte ispod navedeno „Ispisivanje naljepnice".
- Pregled ispisa je generirana slika naljepnice, stoga se može razlikovati od prave naljepnice kad se ispiše.

Ispisivanje naljepnice

Naljepnice se mogu ispisati čim se dovrši unos i oblikovanje teksta. Opcije ispisivanja uključuju jednu kopiju, više kopija, slijedno numeriranje i zrcalno ispisivanje.

- **Ne povlačite traku koja izlazi kroz izlazni prorez za traku. U protivnom biste mogli prouzročiti da tintna vrpca iziđe s trakom.**
- Nemojte blokirati izlazni prorez za traku tijekom ispisivanja ili ulaganja trake. U protivnom bi moglo doći do zastoja trake.
- Obavezno provjerite je li ostalo dovoljno trake kad neprestano ispisujete nekoliko naljepnica. Ako će se traka ubrzo potrošiti, postavite manje kopija, ispisujte jednu po jednu naljepnicu ili zamijenite kasetu trake.
- Prugasta traka ukazuje da se kaseta trake potrošila. Ako se ovo pojavi tijekom ispisivanja, pritisnite tipku **Napajanje** kako biste isključili P-touch uređaj. Ukoliko biste pokušali ispisivati s praznom kasetom trake, mogli biste oštetiti uređaj.

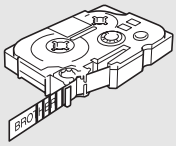

Ispisivanje jedne kopije

1. Provjerite je li odgovarajuća kaseta trake umetnuta i spremna za ispisivanje.
2. Pritisnite tipku **Ispis**. Dok se naljepnice ispisuju, prikazana je poruka „Ispis...Kopija”.



Kako biste prekinuli ispisivanje, pritisnite tipku **Napajanje** i isključite P-touch uređaj.

Mogu se pojaviti još neke poruke kad pritisnete tipku **Ispis**. Za dodatne informacije o porukama o pogrešci pogledajte „Poruke o pogrešci” na stranici 75.

Ispisivanje više kopija

Pomoću ove funkcije možete ispisati 99 kopija iste naljepnice.

1. Provjerite je li odgovarajuća kaseta trake umetnuta i spremna za ispisivanje.
2. Držite pritisnutu tipku **Pomakni** i pritisnite tipku **Ispis** kako biste prikazali zaslon opcija ispisa, zatim odaberite „Kopije” pomoću tipke ▲ ili ▼.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** kako biste prikazali zaslon Kopije, zatim odaberite broj kopija za ispisivanje pomoću tipke ▲ ili ▼, ili utipkajte broj pomoću numeričkih tipki.

   Držite pritisnutu tipku ▲ ili ▼ kako biste brže mijenjali broj kopija.

4. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**. Dok se naljepnice ispisuju, prikazana je poruka „Ispis...Kopija”.



- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Ukoliko nije drugačije podešeno, traka se automatski reže nakon svake ispisane kopije. Za promjenu ove postavke pogledajte „Opcije rezanja trake” na stranici 57.
- Slike koje su prikazane na zaslonu tijekom ispisivanja ukazuju na „zbroj/broj postavljenih kopija”.
- Pritiskanje tipke **Razmak** tijekom podešavanja broja kopija resetira vrijednost na zadanu vrijednost 1.

Automatski numerirane naljepnice

Pomoću funkcije numeriranja možete kreirati set od slijedno numeriranih naljepnica iz jednog formata naljepnice.

1 Provjerite je li odgovarajuća kaseta trake umetnuta i spremna za ispisivanje.

2 Držite pritisnutu tipku **Pomakni** i pritisnite tipku **Ispis** kako biste prikazali zaslon opcija ispisa, zatim odaberite „Numeriranje" pomoću tipke ▲ ili ▼.

3 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je zaslon s početnom točkom numeriranja.



Kako biste primijenili automatsko numeriranje na bar-kod, ovdje odaberite bar-kod. Nakon što odaberete bar-kod, od vas će se zatražiti da unesete broj naljepnica za ispisivanje (korak 6).

4 Pomaknite pokazivač do prvog znaka koji će se povećati u nizu numeriranja i pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je zaslon sa završnom točkom numeriranja.

5 Pomaknite pokazivač do posljednjeg znaka koji će se povećati u nizu numeriranja i pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je broj naljepnica koje će se ispisati.



6 Odaberite broj naljepnica za ispisivanje pomoću tipke ▲ ili ▼, ili utipkajte broj pomoću numeričke tipke.



Držite pritisnutu tipku ▲ ili ▼ kako biste brže mijenjali broj naljepnica.

7 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Naljepnice se ispisuju.
Kako se naljepnica ispisuje, tako se prikazuje broj ispisanih kopija.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Traka se automatski reže nakon svake ispisane kopije. Za promjenu ove postavke pogledajte „Opcije rezanja trake" na stranici 57.
- Slike koje su prikazane na zaslonu tijekom ispisivanja ukazuju na „zbroj/broj postavljenih kopija".
- Pritiskanje tipke **Razmak** tijekom odabiranja broja kopija resetira vrijednost na zadanu vrijednost 1.
- Automatsko numeriranje može se primijeniti i na bar-kodove. Kad bar-kod sadrži niz automatskog numeriranja, ni jedno drugo polje na naljepnici ne može sadržavati niz automatskog numeriranja.
- Svakom ispisanom naljepnicom povećava se dio na naljepnici koji se automatski numerira.
- Na naljepnici se može koristiti samo jedan niz automatskog numeriranja.
- Svi simboli ili drugi znakovi koji nisu alfanumerički ignoriraju se u nizu automatskog numeriranja.
- Niz automatskog numeriranja može sadržavati najviše pet znakova.

- Slova i brojevi se povećavaju kao što je prikazano ispod:

  0 → 1 ...9 → 0 → ...
  A → B ...Z → A → ...
  a → b ...z → a → ...
  A0 → A1 ...A9 → B0 → ...

  Razmaci (prikazani kao podvlake „_" u ispod navedenom primjeru) se mogu koristiti kako bi se podesio razmak između znakova ili kontrolirao broj znamenaka koje će se ispisati.

  _9 → 10 ...99 → 00 → ...
  _Z → AA ...ZZ → AA → ...
  1_9 → 2_0 ...9_9 → 0_0 → ...

Zrcalno ispisivanje

Pomoću funkcije zrcalnog ispisivanja možete kreirati naljepnice s tekstom ispisanim na poleđini kako bi se mogle pročitati sa suprotne strane kad se pričvrste na staklo ili drugi prozirni materijal.

1 Provjerite je li odgovarajuća kaseta trake umetnuta i spremna za ispisivanje.

2 Držite pritisnutu tipku **Pomakni** i pritisnite tipku **Ispis** kako biste prikazali zaslon opcija ispisa, zatim odaberite „Zrcalno" pomoću tipke ▲ ili ▼.

3 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**. Prikazana je poruka „Zrcal. ispis?".

4 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**. Dok se naljepnice ispisuju, prikazana je poruka „Ispis...Kopija".



- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Tekst bi se trebao ispisati na prozirnoj traci kad koristite funkciju zrcalnog ispisivanja.
- Funkcije kopiranja i automatskog numeriranja ne mogu se koristiti s funkcijom zrcalnog ispisivanja.

Opcije rezanja trake

Opcije rezanja trake omogućuju vam da odredite kako će se traka uložiti i odrezati kad ispisujete naljepnice. Posebno opcije „Niz" i „Bez rez." dosta smanjuju količinu potraćene trake tako da koriste manje margine i uklanjaju prazne dijelove koji su odrezani između naljepnica.

1. Pritisnite tipku **Naljepnica** kako biste prikazali izbornik naljepnica.
2. Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite „Rezanje", zatim pomoću tipke ◄ ili ► odredite vrijednost.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavki.

Nove se postavke NEĆE primijeniti ukoliko ne pritisnete tipku **U redu** ili **Unesi**.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Za popis svih dostupnih postavki pogledajte tablicu Rezanje trake.

Rezanje trake

Postavka	Opis	Primjer
Velik rub	Automatski reže traku nakon ispisivanja svake naljepnice ostavljajući marginu od 24 mm na svakom kraju.	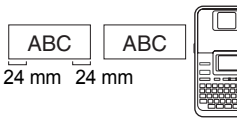
Mali rub	Automatski reže komad prazne trake prije ispisivanja prve naljepnice, zatim reže traku nakon svake ispisane naljepnice ostavljajući marginu od 4 mm na svakom kraju svake naljepnice.	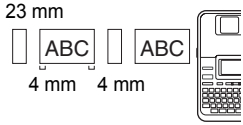
Niz	• Automatski reže komad prazne trake prije ispisivanja prve naljepnice, zatim reže traku nakon svake ispisane naljepnice ostavljajući marginu od 4 mm na svakom kraju svake naljepnice. • Kad se posljednja naljepnica ispiše, traka se ne ulaže niti reže.	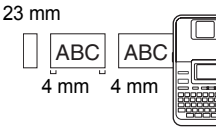
Bez rez.	• Ispisuje traku naljepnica bez rezova između njih. • Pritiskom na **Pregled** dok držite pritisnutu tipku **Pomakni** uložit će se i odrezati posljednja ispisana naljepnica.	
Spec. traka	• Odaberite ovu postavku kad koristite posebnu traku. • Kad koristite tekstilne trake koje možete peglati ili posebno jake ljepljive trake, prije ispisivanja postavite Ručno rezanje na „Uk.". Nakon ispisivanja uklonite kasetu trake iz uređaja i škaricama izrežite traku.	

- Kad koristite tekstilne trake koje možete peglati ili posebno jake ljepljive trake, pogledajte gore navedeni dio „Spec. traka".
- Traka nije odrezana nakon ispisivanja posljednje naljepnice kad je postavljeno „Niz" ili „Bez rez.". Držite pritisnutu tipku **Pomakni** i pritisnite tipku **Pregled** kako biste automatski uložili i odrezali traku, ili ručno odrezali traku ako koristite tekstilne trake koje možete peglati ili posebno jake ljepljive trake.

Podešavanje duljine naljepnice

Možete podesiti duljinu ispisane naljepnice u razinama od -5 do +5.

1 Pritisnite tipku **Postava** kako biste prikazali izbornik postavki, odaberite „Pril.duljine" pomoću tipke ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.

2 Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite „Pril.duljine", zatim pomoću tipke ▲ ili ▼ odredite vrijednost.

3 Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** za primjenu postavke.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Pritisnite tipku **Razmak** kako biste postavili vrijednost na zadanu postavku.
- Oko 1 % ukupne duljine naljepnice podesit će se za jednu razinu.

Pričvršćivanje naljepnica

1 Ako je potrebno, dotjerajte ispisanu naljepnicu na željeni oblik i duljinu pomoću škarica, itd.

2 Ogulite podlogu naljepnice.

3 Postavite naljepnicu i prstom je čvrsto pritisnite od vrha do dna kako biste pričvrstili naljepnicu.

- Podloga nekih vrsta naljepnica možda će biti unaprijed odrezana kako bi vam bilo lakše oguliti je. Da biste uklonili podlogu, jednostavno presavijte naljepnicu po dužini tako da tekst bude okrenut prema unutra kako biste izložili unutarnje rubove podloge. Zatim ogulite jedan po jedan dio podloge.
- Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti za površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle jednostavno oguliti s tih površina.
- Obavezno pročitajte upute koje ste dobili s tekstilnim trakama koje možete peglati, posebno jakim ljepljivim trakama ili ostalim posebnim trakama i pridržavajte se svih mjera opreza koje su navedene u uputama.

Ispisivanje iz kolekcije naljepnica

Ispisivanje naljepnice iz kolekcije naljepnica koja je pohranjena u uređaju

Stranice 61 do 63 prikazuju mnoge naljepnice koje su pohranjene u kolekciji naljepnica. Ispisivanje ovih unaprijed dizajniranih naljepnica štedi vrijeme.

1 Pritisnite tipku **Kolekcija naljepnica**.

2 Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite jezik naljepnice koja će se ispisati, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
Možete odabrati jedan od sljedećih jezika: „hrvatski", „češki", „danski", „nizozemski", „engleski (UK)", „finski", „francuski", „njemački", „mađarski", „talijanski", „norveški", „poljski", „portugalski", „rumunjski", „slovački", „slovenski", „španjolski (Španjolska)", ili „švedski".

3 Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite kategoriju, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.

Pogledajte popise kolekcija naljepnica kako biste pregledali sve dostupne naljepnice.

4 Prikazana je prva slika naljepnice.
Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite naljepnicu, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.

Kako biste dodali naljepnicu u kategoriju „Favoriti", pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite „Dodaj u favorite", zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** kako biste registrirali odabranu sliku naljepnice u kategoriji Favoriti. Registriranje najčešće korištenih slika naljepnica omogućuje vam da ih brzo i jednostavno prikažete kad vam budu ponovno potrebne.

5 Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite „Ispis", zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.

Kategorije kolekcija naljepnica unaprijed su postavljene za određene širine naljepnica. Širine traka su u zagradama navedene nakon naziva kategorije kolekcije naljepnica. Na primjer, za kreiranje naljepnice za pakete u uređaj se mora staviti traka od 18 mm. Ako širina trenutne kasete trake ne odgovara postavljenoj širini odabranog izgleda, prikazana je poruka o pogrešci kad pokušate ispisati naljepnicu. Pritisnite tipku **Izlaz**, ili bilo koju drugu tipku za uklanjanje poruke o pogrešci, zatim umetnite kasetu trake ispravne širine.

- P-touch Update Software omogućuje preuzimanje dodatnih kategorija naljepnica i dodavanje novih dizajna naljepnica na uređaj ili P-touch Editor.
- Za detaljne informacije o tome kako preuzeti dodatne kategorije naljepnica pogledajte „Preuzimanje kolekcije naljepnica/Ažuriranje softvera" na stranici 64.

●Popis kolekcija naljepnica●

Kategorija	Naljepnica
Datoteke (samo traka od 12 mm)	
	
Uredsko znak. (samo traka od 24 mm)	

* Naljepnice su samo u ilustrativnu svrhu.

ISPISIVANJE NALJEPNICA

Kategorija	Naljepnica
Oprez (samo traka od 24 mm)	
Otprema (samo traka od 18 mm)	
Eko (samo traka od 18 mm)	
	

* Naljepnice su samo u ilustrativnu svrhu.

Kategorija	Naljepnica
Maloprodaja (samo traka od 24 mm)	
Osobno (samo traka od 12 mm)	 

* Naljepnice su samo u ilustrativnu svrhu.

Preuzimanje nove kategorije kolekcija naljepnica (samo Windows®)

P-touch Update Software omogućuje preuzimanje dodatnih kategorija kolekcija naljepnica na P-touch uređaj ili preuzimanje na računalo i ispisivanje uporabom P-touch Editora. Osim toga, pomoću ovog alata softver se može nadograditi na najnoviju inačicu.

- **Da biste mogli koristiti P-touch Update Software, neophodno ga je instalirati s isporučenog CD-ROM-a.**
- **Za detaljne informacije o tome kako instalirati softver pogledajte „Upute za instalaciju softvera".**
- **Morate biti spojeni na internet kako biste mogli pokrenuti P-touch Update Software.**
- **Dizajni kolekcija naljepnica ne mogu se uređivati.**
- **Možda ćete uočiti razliku između softvera i sadržaja ovog priručnika.**
- **Nakon što ste instalirali P-touch Update Software, na desktopu (ili drugoj lokaciji koju odaberete) instalirat će se praktična ikona. Kako biste pregledali nove dizajne kolekcija naljepnica, jednostavno kliknite ikonu i pokrenite softver.**

Preuzimanje kategorije kolekcija naljepnica na P-touch uređaj

Slijedi primjer za sustav Windows Vista®.
U sljedećim koracima vidjet ćete XX-XXXX. Pročitajte „XX" kao naziv vašeg pisača.

1 Uključite uređaj i spojite USB kabel.

2 Dvaput kliknite ikonu [P-touch Update Software].

Za pokretanje P-touch Update Softwarea može se koristiti i sljedeća metoda.
Kliknite [Start], zatim odaberite [Svi programi] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

3 Kliknite ikonu [Ažuriranje uređaja].

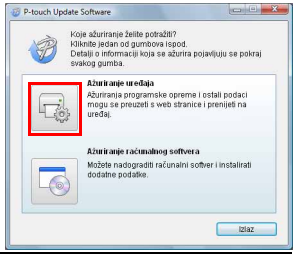

4 Odaberite [Pisač], pazite da je prikazana poruka [Uređaj je pravilno spojen.], zatim kliknite [U redu].

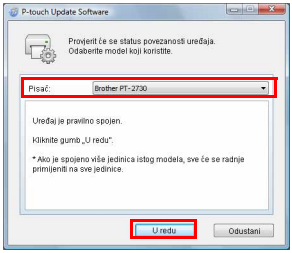

5 Odaberite [Jezik], odaberite potvrdni okvir do kolekcije naljepnica koju ćete preuzeti i/ili softvera koji će se ažurirati, zatim kliknite [Prijenos].

Kliknite „Kliknite ovdje za detalje." u gornjem desnom kutu kako biste otvorili web stranicu s detaljnim informacijama o određenoj kolekciji naljepnica.

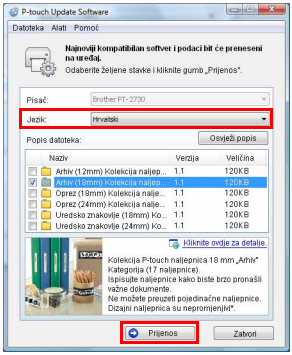

6 Označite sadržaj koji će se ažurirati i kliknite [Započni] kako biste započeli s ažuriranjem.

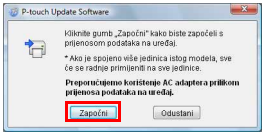

7 Zaslon s desne strane prikazan je na računalu dok se softver ažurira.

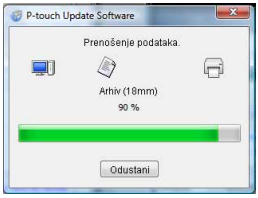

Zaslon s desne strane pojavljuje se na LCD zaslonu uređaja.



Ne isključujte uređaj tijekom procesa ažuriranja.

8 Kliknite [U redu] kako biste dovršili ažuriranje.



9 Kad se ažuriranje dovrši, zaslon se vraća na zaslon za unos.

- Tek preuzete kategorije kolekcija naljepnica dodane su u odgovarajuću „Kategorija”.
- Na kraju novododane kategorije prikazana je zvjezdica „*”.
- Sljedeći postupak prikazuje kako se mogu izbrisati preuzete kolekcije naljepnica.

1. Pritisnite tipku **Kolekcija naljepnica**.
2. Pritisnite tipku ▲ ili ▼, zatim odaberite jezik.
3. Pritisnite tipku ▲ ili ▼, zatim odaberite kategoriju.
4. Pritisnite tipku **Izbriši**.

- Ako je preuzeta kolekcija naljepnica registrirana u „Favoriti”, bit će izbrisana i iz njih.
- Nije moguće brisati pojedinačne naljepnice iz svake „Kategorija”.
- Kad je odabrano „Preuzmi nove naljep.”, prikazat će se poruka „Spoji računalo i pokreni P-touch Update Software”.

Preuzimanje nove kategorije kolekcija naljepnica na P-touch Editor/ Ažuriranje P-touch Editor Softwarea

Slijedi primjer za sustav Windows Vista®.
U sljedećim koracima vidjet ćete XX-XXXX. Pročitajte „XX" kao naziv vašeg pisača.

1 Dvaput kliknite [P-touch Update Software].

- Za pokretanje P-touch Update Softwarea može se koristiti i sljedeća metoda.
- Kliknite [Start], zatim odaberite [Svi programi] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].
- Ako se prikaže poruka koja obavještava korisnika da je pokrenuta najnovija inačica softvera za uređivanje (P-touch Editor), kliknite [Da] i nastavite na korak 3.

2 Kliknite ikonu [Ažuriranje računalnog softvera].

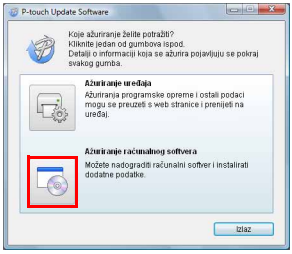

3 Odaberite [Pisač] i [Jezik], zatim odaberite potvrdni okvir pokraj kolekcije naljepnica koju želite instalirati i kliknite [Instaliraj].

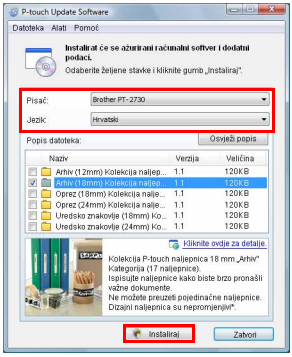

Kliknite „Kliknite ovdje za detalje." u gornjem desnom kutu kako biste otvorili web stranicu s detaljnim informacijama o određenoj kolekciji naljepnica.

4 Instalirana kolekcija naljepnica bit će pohranjena na pločici [Kolekcija naljepnica] P-touch Editora.

UPORABA MEMORIJE DATOTEKE

U memoriju datoteke možete pohraniti najviše 99 najčešće korištenih naljepnica. Svaka naljepnica pohranjena je kao datoteka tako da je možete brzo i jednostavno pronaći kad vam bude ponovno potrebna.

- Kad se memorija datoteke napuni, novu datoteku morat ćete svaki put pohraniti preko već postojeće datoteke.

Pohranjivanje naljepnice u memoriju

1. Nakon što ste unijeli tekst i oblikovali naljepnicu, pritisnite tipku **Datoteka** kako bi se prikazao zaslon s datotekama.
2. Odaberite „Spremi" uporabom tipke ▲ ili ▼.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**. Prikazan je broj datoteke.
   Prikazan je i tekst naljepnice ako je naljepnica već pohranjena u tom broju datoteke.
4. Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite broj datoteke, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** kako biste pohranili naljepnicu pod odabranim brojem datoteke.
   Datoteka je pohranjena, a zaslon se vraća na zaslon za unos teksta.

   Ako se pod odabranim brojem već nalazi pohranjena datoteka, datoteka koju pokušavate pohraniti bit će pohranjena preko već postojećih podataka.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- U svakoj datoteci moguće je pohraniti najviše 280 znakova. Međutim, ovaj broj može ovisiti o znakovima ili simbolima koje koristite. Moguće je pohraniti najviše 99 datoteka.
- Kako biste pohranili naljepnicu koja je kreirana uporabom samooblikovanih izgleda, pogledajte „Uporaba samooblikovanih izgleda" na stranici 38.

Otvaranje pohranjene datoteke naljepnice

1. Pritisnite tipku **Datoteka** kako biste prikazali zaslon s datotekama.
2. Odaberite „Otvori" uporabom tipke ▲ ili ▼.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**. Prikazan je broj datoteke s pohranjenom naljepnicom.
   Prikazan je i tekst naljepnice kako biste prepoznali o kojoj je naljepnici riječ.
4. Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite broj datoteke, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** kako biste otvorili odabranu naljepnicu. Datoteka je otvorena i prikazana na zaslonu za unos teksta.

Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.

Ispisivanje pohranjene datoteke naljepnice

1. Pritisnite tipku **Datoteka** kako biste prikazali zaslon s datotekama.
2. Odaberite „Ispis” uporabom tipke ▲ ili ▼.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
   Prikazan je broj datoteke s pohranjenom naljepnicom.
   Prikazan je i tekst naljepnice kako biste prepoznali o kojoj je naljepnici riječ.
4. Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite broj datoteke, zatim pritisnite tipku **Ispis**, **U redu** ili **Unesi** kako biste ispisali odabranu naljepnicu. Naljepnica se ispisuje iz uređaja.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za povratak na prethodni korak.
- Kad pokušate ispisati datoteku bez teksta, prikazat će se poruka „Nema teksta!”.

Brisanje pohranjene datoteke naljepnice

1. Pritisnite tipku **Datoteka** kako biste prikazali zaslon s datotekama.
2. Odaberite „Briši” uporabom tipke ▲ ili ▼.
3. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
   Prikazan je broj datoteke s pohranjenom naljepnicom.
   Prikazan je i tekst naljepnice kako biste prepoznali o kojoj je naljepnici riječ.
4. Pomoću tipke ▲ ili ▼ odaberite broj datoteke, zatim pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi**.
   Prikazat će se poruka „Briši?”.
5. Pritisnite tipku **U redu** ili **Unesi** kako biste izbrisali datoteku.
   Datoteka je izbrisana, a zaslon se vraća na zaslon za unos teksta.

Pritisnite tipku **Izlaz** kako biste poništili brisanje datoteke i vratili se na prethodni zaslon.

ODRŽAVANJE P-TOUCH UREĐAJA

Resetiranje P-touch uređaja

Ako biste željeli izbrisati sve pohranjene datoteke s naljepnicama ili u slučaju da P-touch uređaj pravilno ne radi, možete resetirati internu memoriju P-touch uređaja.

Resetiranje podataka na tvorničke postavke (preuzeti podaci se ne resetiraju)

Isključite uređaj. Pritisnite i držite pritisnute tipke **Pomakni** i **R**. Dok držite pritisnute tipke **Pomakni** i **R**, jednom pritisnite tipku **Napajanje**, zatim otpustite tipke **Pomakni** i **R**.

Resetiranje podataka na tvorničke postavke (preuzeti podaci se resetiraju)

Isključite uređaj. Pritisnite i držite pritisnute tipke **Pomakni** i **Brisanje ulijevo**. Dok držite pritisnute tipke **Pomakni** i **Brisanje ulijevo**, jednom pritisnite tipku **Napajanje**, zatim otpustite tipke **Pomakni** i **Brisanje ulijevo**.

- Otpustite tipku **Napajanje** prije nego otpustite drugu tipku.
- Kad resetirate P-touch uređaj, izbrisat će se sav tekst, sve postavke formata i opcija te pohranjene datoteke s naljepnicama. Postavke jezika i jedinice će također biti izbrisane.

Održavanje

P-touch uređaj potrebno je redovito čistiti kako bi se održao njegov radni učinak i vijek trajanja.

Uvijek uklonite baterije i iskopčajte AC adapter prije čišćenja P-touch uređaja.

Čišćenje jedinice

Očistite glavnu jedinicu od svake prašine i mrlje pomoću mekane, suhe krpe. Kako biste uklonili tvrdokornije mrlje, koristite krpu koju ste malo navlažili.

Ne koristite razrjeđivač, benzen, alkohol ili druga organska otapala. Ova bi sredstva mogla deformirati kućište ili oštetiti vanjski dio P-touch uređaja.

Čišćenje ispisne glave

Crte ili znakovi loše kvalitete na ispisanim naljepnicama općenito ukazuju da je ispisna glava prljava. Ispisnu glavu očistite pomoću pamučne krpe ili opcijske kasete za čišćenje ispisne glave (TZ-CL4).

Ispisna glava

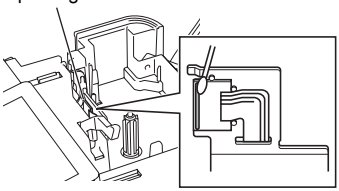

- Ispisnu glavu nemojte dodirivati rukama.
- Pogledajte upute koje ste dobili s kasetom za čišćenje ispisne glave da biste dobili smjernice kako je koristiti.

Čišćenje rezača trake

Ljepilo trake može se nakon učestale uporabe nakupiti na rubu oštrice rezača, a to bi moglo dovesti do toga da se traka zaglavi u rezaču.

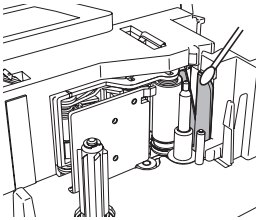

- Otprilike jednom godišnje obrišite oštricu rezača pamučnim štapićem namočenim u izopropilni alkohol.
- Oštricu rezača nemojte dodirivati rukama.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što napraviti kad...

Problem	Rješenje
Zaslon se „zaključao" ili P-touch uređaj normalno ne reagira.	*Pogledajte „Resetiranje P-touch uređaja" na stranici 71 i resetirajte internu memoriju na početne postavke. Ako resetiranje P-touch uređaja ne riješi problem, iskopčajte AC adapter i uklonite baterije više od 10 minuta.*
Zaslon je prazan nakon što ste uključili napajanje.	*Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute i je li AC adapter, koji je namijenjen isključivo za P-touch (isporučen), pravilno spojen.*
Poruke na LCD-u prikazane su na stranom jeziku.	*Pogledajte „Postavljanje jezika i jedinice" na stranici 22 kako biste odabrali željeni jezik.*
Naljepnica se ne ispisuje nakon što ste pritisnuli tipku Ispis.	• *Provjerite je li tekst unesen i kaseta trake s dovoljno preostale trake ispravno umetnuta.* • *Ako se traka savije, odrežite savijeni dio i provucite traku kroz izlazni prorez za traku.* • *Ako se traka zaglavila, uklonite kasetu trake, zatim izvucite i odrežite zaglavljenu traku. Prije ponovnog umetanja kasete trake, provjerite prolazi li rub trake kroz vodilicu trake.*
Naljepnica nije pravilno ispisana.	• *Uklonite kasetu trake i ponovno je umetnite tako da je čvrstim pokretom ruke pritisnete dok se ne uglavi na svoje mjesto.* • *Ako je ispisna glava prljava, očistite je pamučnom krpom ili pomoću opcijske kasete za čišćenje ispisne glave (TZ-CL4).* • *Provjerite je li postavka Rezanje podešena na Niz ili Bez rez. jer se traka neće ulagati nakon ispisivanja naljepnice. Druga mogućnost je da držite pritisnutu tipku* ***Pomakni*** *i pritisnete tipku* ***Pregled*** *kako biste uložili i odrezali traku.*
Tintna vrpca se odvojila od tintnog valjka.	*Ako je tintna vrpca puknuta, zamijenite kasetu trake. Ako nije, ostavite traku neodrezanu i uklonite kasetu trake, zatim omotajte labavu tintnu vrpcu oko navitka kao što je prikazano na slici.* 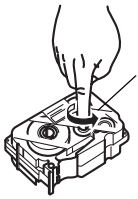

Problem	Rješenje
P-touch uređaj je prestao s radom tijekom ispisivanja naljepnice.	• *Zamijenite kasetu trake ako je vidljiva prugasta traka jer ona ukazuje da se traka potrošila.* • *Zamijenite sve baterije ili spojite AC adapter s P-touch uređajem.*
Naljepnica se automatski ne reže.	*Provjerite je li postavka Rezanje podešena na Niz ili Bez rez. jer se traka neće ulagati nakon ispisivanja naljepnice. Druga mogućnost je da držite pritisnutu tipku **Pomakni** i pritisnete tipku **Pregled** kako biste uložili i odrezali traku.*
Prethodno pohranjene datoteke naljepnica sada su prazne.	*Sve datoteke koje su pohranjene u internoj memoriji bit će izbrisane ako su baterije slabe ili ako je AC adapter iskopčan.*

Poruke o pogrešci

Kad se poruka o pogrešci pojavi na zaslonu, slijedite dolje navedene upute.

Poruka	Uzrok/rješenje
Bater. slaba!*	Umetnute baterije su oslabile.
Vidi bateriju!	Slijede mogući uzroci. • Baterije su umetnute tako da su negativni i pozitivni krajevi pogrešno postavljeni. • Koriste se druge vrste baterija zajedno s alkalnim baterijama. • Stare i nove baterije koriste se zajedno. • Baterije će se uskoro potrošiti. Ako se napajanje automatski ne isključi, pritisnite bilo koju tipku kako biste izbrisali poruku o pogrešci prije nego isključite jedinicu. Provjerite jesu li korištene ispravne baterije i jesu li ispravno umetnute.
Pogrešni punjač!	Spojen je nekompatibilan AC adapter. Nakon što se napajanje automatski isključi, koristite AC adapter koji je namijenjen isključivo za vaš P-touch uređaj.
Greš. rezača!*	Rezač trake je zatvoren kad pokušavate ispisivati ili ulagati traku. Isključite i ponovno uključite P-touch uređaj prije nego nastavite. Ako se traka zamrsila u rezaču, uklonite je.
Nema teksta!*	Nema unesenog teksta, simbola ili podataka bar-koda kad pokušavate ispisati ili pregledati naljepnicu. Unesite podatke prije nego nastavite.
Umetni traku!	Nije umetnuta kaseta trake kad pokušavate ispisati ili pregledati naljepnicu, ili uložiti traku. Umetnite kasetu trake prije nego nastavite.
Traka promijenjena!*	Kaseta trake je promijenjena tijekom ispisivanja, itd. Prije ispisivanja provjerite jeste li unijeli ispravnu kasetu trake.
Ogr. redaka! Max 7 red.*	Već postoji sedam redaka teksta kad pritisnete tipku **Unesi**. Ograničite broj redaka na sedam.
Ogr. širine trake! Max 5 red.*	Postoji više od pet redaka teksta kad pritisnete tipku **Ispis** ili **Pregled** prilikom korištenja trake od 18 mm. Ograničite broj redaka na pet ili postavite širu kasetu trake.
Ogr. širine trake! Max 3 red.*	Postoji više od tri retka teksta kad pritisnete tipku **Ispis** ili **Pregled** prilikom korištenja trake od 12 mm. Ograničite broj redaka na tri ili postavite širu kasetu trake.

* Pritisnite bilo koju tipku kako biste izbrisali ovu poruku o pogrešci.

Poruka	Uzrok/rješenje
Ogr. širine trake! Max 2 red.*	Postoji više od dva retka teksta kad pritisnete tipku **Ispis** ili **Pregled** prilikom korištenja trake od 9 ili 6 mm. Ograničite broj redaka na dva ili postavite širu kasetu trake.
Ogr. širine trake! Max 1 red.*	Postoji više od jednog retka teksta kad pritisnete tipku **Ispis** ili **Pregled** prilikom korištenja trake od 3,5 mm. Ograničite broj redaka na jedan ili postavite širu kasetu trake.
Ogr. bloka! Max 5 blok.*	Već postoji pet blokova teksta. Ograničite broj blokova na pet.
Tekst pun!*	Već je unesen najveći broj znakova. Uredite tekst i koristite manje znakova.
Ogr. duljine!*	Naljepnica koja će se ispisati uporabom unesenog teksta dulja je od 1 m. Uredite tekst tako da naljepnica ne bude dulja od 1 m.
Umetni traku od 24 mm!*	Kaseta trake od 24 mm nije umetnuta kad je odabrano samooblikovanje za traku od 24 mm. Umetnite kasetu trake od 24 mm.
Umetni traku od 18 mm!*	Kaseta trake od 18 mm nije umetnuta kad je odabrano samooblikovanje za traku od 18 mm. Umetnite kasetu trake od 18 mm.
Umetni traku od 12 mm!*	Kaseta trake od 12 mm nije umetnuta kad je odabrano samooblikovanje za traku od 12 mm. Umetnite kasetu trake od 12 mm.
Umetni traku od 9 mm!*	Kaseta trake od 9 mm nije umetnuta kad je odabrano samooblikovanje za traku od 9 mm. Umetnite kasetu trake od 9 mm.
Umetni traku od 6 mm!*	Kaseta trake od 6 mm nije umetnuta kad je odabrano samooblikovanje za traku od 6 mm. Umetnite kasetu trake od 6 mm.
Umetni traku od 3,5 mm!*	Kaseta trake od 3,5 mm nije umetnuta kad je odabrano samooblikovanje za traku od 3,5 mm. Umetnite kasetu trake od 3,5 mm.
Previše teksta za ovaj prikaz!*	Već je unesen najveći broj znakova za odabrani izgled. Uredite tekst kako biste koristili manje znakova ili koristite drugi izgled.
Netočna vrij.!*	Unesena vrijednost za postavku funkcije duljine trake, duljine pločice, više kopija ili numeriranja je neispravna. Unesite ispravnu vrijednost za postavku.

* Pritisnite bilo koju tipku kako biste izbrisali ovu poruku o pogrešci.

Poruka	Uzrok/rješenje
Odab. druge mog. rezanja!*	Duljina trake koju ste postavili pomoću postavke duljine trake kraća je od ukupne duljine lijeve i desne margine koja se primjenjuje u opciji rezanja „Velik rub". Odaberite drugu opciju rezanja.
Tekst predug!*	Naljepnica koja se treba ispisati s unesenim tekstom dulja je od postavke duljine. Uredite tekst kako bi stao unutar postavljene duljine ili promijenite postavku duljine.
Tekst previs.!*	Veličina teksta je prevelika. Odaberite drugu opciju veličine.
Memor. puna!*	Nema dovoljno dostupne interne memorije kad pokušavate pohraniti datoteku naljepnice. Izbrišite sve nepotrebne datoteke kako biste dobili mjesta u memoriji za novu datoteku naljepnice.
Provjeri # br. unes. znam.!*	Broj znamenaka koje su unesene u podatke bar-koda ne odgovara broju znamenaka postavljenih u parametrima bar-koda. Unesite točan broj znamenaka.
Unesi A,B,C ili D na poč.+kr.!*	Uneseni podaci bar-koda nemaju potreban početni/završni kod (A, B, C ili D koji je potreban na početku i kraju podataka bar-koda za CODABAR protokol). Pravilno unesite podatke bar-koda.
Maks. 5 bar-kodova po naljepnici!	Već ste unijeli 5 bar-kodova u podacima teksta kad pokušavate unijeti novi bar-kod. Možete koristiti najviše 5 bar-kodova po naljepnici.
Kategorija je puna!*	Memorija dostupna za kategorije je puna. Kako biste dobili još memorije, izbrišite sve nepotrebno registrirane kategorije tako da označite kategoriju i pritisnete tipku **Izbriši**.
Umetnuta traka nije kompatibilna s ovim uređajem!*	Umetnuta je traka koja nije kompatibilna s uređajem. Koristite kompatibilnu traku.

* Pritisnite bilo koju tipku kako biste izbrisali ovu poruku o pogrešci.

DODATAK

Specifikacije

Glavna jedinica

Stavka		Specifikacija
Zaslon		
	Zaslon sa znakovima	16 znakova x 3 retka (128 x 48 točkica), pozadinsko osvjetljenje
	Kontrast zaslona	5 razina (+2, +1, 0, -1, -2)
Ispisivanje		
	Način ispisivanja	Termalni prijenos
	Ispisna glava	128 točkica/180 dpi
	Visina ispisa	18 mm maks. (kod uporabe trake od 24 mm)
	Brzina ispisivanja	Oko 10 mm/sek.
	Kaseta trake	Kaseta TZ trake (širine od 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm)
	Broj crta	Traka od 24 mm: 1 - 7 crta; traka od 18 mm: 1 - 5 crta; Traka od 12 mm: 1 - 3 crte; traka od 9 mm: 1 - 2 crte; Traka od 6 mm: 1 - 2 crte; traka od 3,5 mm: 1 - 2 crte
	Rezanje i ulaganje	Velika margina, Mala margina, Lančano, Bez rezanja, Posebna traka
Memorija		
	Veličina međuspremnika memorije	Najviše 2.800 znakova
	Pohrana datoteka	Najviše 99 datoteka
Ostale značajke		
	Način unosa	Tekstualni podsjetnik
	Predlošci	Kolekcije naljepnica, Samooblikovanje, Izgledi bloka
Napajanje		
	Napajanje	AC adapter (AD-24ES), osam alkalnih baterija veličine AA (LR6)
	Automatski isključeno napajanje	Baterija: 5 min.*, AC adapter: 8 sati * Kad se koristi samo P-touch. Kad je spojen na računalo, 1 sat.
Veličina		
	Dimenzije	Oko 177,0 (Š) x 237,5 (D) x 70,4 mm (V)
	Težina	Oko 880 g (bez kasete trake i baterija)
Ostalo		
	Radna temperatura/ vlažnost	10 - 35 °C/20 - 80 % vlažnosti (bez kondenzacije) Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C

INDEKS

A
AC adapter 17

B
Baterija 16
brisanje
jedino tekst 25
tekst i oblikovanje 25
Broj retka 13

D
duljina 35
duljina trake 13

F
fontovi 31

I
Izgledi bloka 43

K
kasete trake 18
Kolekcija naljepnica 60
kontrast 21

N
Način rada velikih slova 13
Napajanje 16
novi redak 24

O
oblikovanje
značajke naljepnice 35
značajke znaka 30
okviri 36
Opcije formata vremena i datuma 46
Oznaka za prijelaz 13

P
Popis posebnih znakova 51
Popis simbola 28
Popis znakova s akcentima 29
Predlošci 40

R
redak 30

S
simboli 26
Specifikacije 78
stil 30

Š
širina 30

T
tekst
reci 24
unošenje i uređivanje 23
Tekstualni podsjetnik 23
tipke pokazivača 24
Tipkovnica 14

U
unošenje
tekst 23

V
veličina 30
Vremenska oznaka
Opcije formata 48
Opcije nadolazećeg datuma i vremena 49
Vremenske opcije 47
Vrijeme automatskog isključivanja napajanja 19